



GYC-026



User Manual



Gracias por elegir nuestra máquina de entretenimiento. Nuestra empresa está especializada en máquinas de lotería y animación de Carnaval Máquinas de entretenimiento en video, investigación y desarrollo de máquinas de entretenimiento mecánicas, fabricación, ventas para la integración de empresas integrales y en la cadena nacional Operación de parques de diversiones bajo techo, con gestión de la cadena de parques de diversiones "adventure Sunshine Paradise" marca. La empresa es propietaria de Zhongshan City nongyang Amusement Equipment Co., Ltd., la fábrica de equipos de entretenimiento Zhongshan Changyang, etc.

Nos adherimos al espíritu humanista empresarial de "tecnología, entretenimiento y vida" y brindamos la más alta tecnología para consumidores de entretenimiento en el

Experiencia mundial en tecnología y entretenimiento, el desarrollo futuro

será más activo, riguroso, profesional y pragmático para los clientes globales. El objetivo es: en el ámbito internacional, Shanghai atraerá cientos

de ríos, para que la alegría de ¡atención!

Esta introducción de producto

La máquina de baloncesto es un juego clásico perdurable en los parques de diversiones y no hace falta decir su reconocimiento en el mercado. Ahora continuamos manteniendo la tradición en el método de juego: disparar. Sumamos una pantalla de 65 pulgadas a la tradicional máquina de baloncesto a través de la innovación Pantalla LCD grande, pantalla de video, pantalla de efectos especiales geniales, efectos de sonido, configuración flexible del nivel de desafío, etc. La forma del contenido del juego es más abundante. Se agrega un sistema de iluminación a la apariencia y toda la máquina de baloncesto es como un escenario para que los jugadores marquen goles. El sentimiento se magnifica y se muestra al público cercano. Los jugadores no sólo están en el juego sino también en la actuación. Permita que los jugadores tengan una mejor experiencia de tiro y un mayor sentido de gol. logro.

Cómo jugar esta máquina:

1. Presione la tecla única/en línea para tomar fotografías después de colocar la moneda;
2. Seleccione la dificultad después de tomar la foto.
3. Comience a desafiar, intente disparar para desafiar la puntuación más alta;
4. Los ganadores pueden entrar al ranking nacional.



Tabla de contenido

Lista de piezas y ubicación.....	P01
Tamaño y consumo de energía, nombre de la pieza de la máquina.....	P02
AJUSTES/Ajustes del JUEGO.....	P03-04
Prueba de hardware/ajuste de pantalla.....	P05-06
Estadísticas/modelo de pago.....	P07-08
Configuración/estadísticas de contraseña.....	P09-10
Configuración de fábrica/Limpieza de la moneda	P11-12
idioma.....	P13
Cambiar vídeo publicitario y descripción.....	P14-15
Ajustar el contenido y la descripción de la imagen.....	P16-17
Solución de problemas/señales de control e instrucciones.....	P17-18
Método de configuración del juego multijugador en línea.....	P19-21
Instrucción de tarjeta VIP.....	P22-24
Configuración de números.....	P25
Configuración del BIOS.....	P26-32



Lista de piezas y ubicación

Después de comprar la tormenta de baloncesto, primero verifique si el KIT está completo


Lista de partes			
Llave	4	GY888GY999	Notas
Tubo de seguridad	2	10A/6*30	
Cuchara hexagonal	2	34	
Cable de alimentación	1	3 * 0,753 Longitud del sufijo oblato	
Micro interruptor	1	Dos pies, sin película/amarillo	
Baloncesto	5	Número cinco	
1 bomba o 10 tarjetas vip	Compra más de 3 juegos de Basketball Storm y obtén 1 bomba gratis		

Modo de posicionamiento de la máquina

Las cuatro copas para pies fijas de la parte principal del cuerpo se colocan en altura y las ruedas se levantan 5 mm del suelo.



¡Preste atención a la potencia antes de fijar la copa del pie para no causar un fenómeno inestable en la máquina!

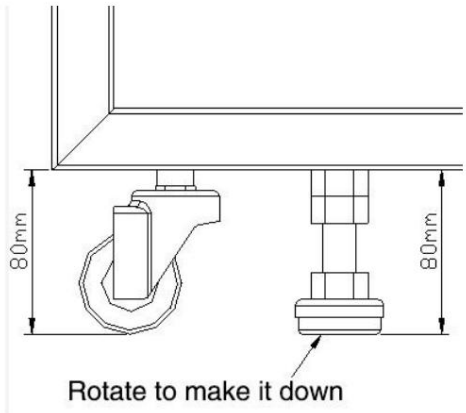


Las cuatro copas para pies fijas de la parte principal del cuerpo se ajustan a las ruedas para que



no pueden deslizarse y luego están conectados y energizados.

El tamaño de apariencia y el consumo de energía de la máquina.

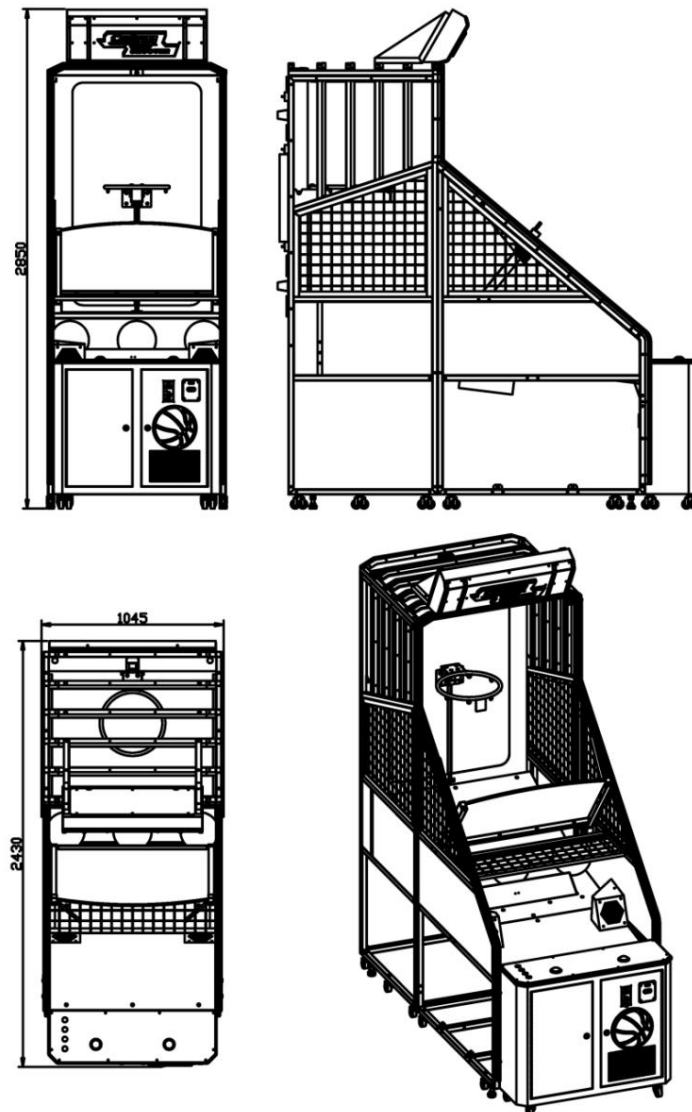

CONSUMO DE ENERGÍA: 500W

Tamaño de la máquina : W1045mm ×D2430mm ×H2850mm



Preste atención: asegúrese de que la alimentación sea de 110 V o 220 antes de insertarla.



Ajuste de parámetros:

Hardware Test	
Game Setting	
Company Logo	
Screen Adjustment	
Payment Mode	
Management Result	
Password Setting	
Origin Setting	
Clear Coins And Tickets	
System Note	
语言 (Language)	Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.
Custom—Video	
Return To Origin Video	
Exit	



Game Setting

Coins Needed	:	2
Setting Of Volume Frontground	:	100
Setting Of Volume Demo Sound	:	80
Setting Of Out Ticket Or Not	:	On
Display Remain Tickets	:	On
Setting Of Game Time(s)	:	190
Basket detector	:	Double Signal
Take Photo Interface	:	On
Each Level At Easy Mode Tickets:	5	
At Other Difficulty, Automatically 1 Ticket More Than The Previous.		
Online Champion Extra Tickets	:	20
Network Type	:	Server
Maximum Players Of Online Mode	:	8
Machine ID	:	1
Setting Of VIP System	:	Off
Amusement Park Number Setting	:	Press Confirm Button


Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.

Exit




Hardware Test

InCoin Selector	:	Insert Coin
Ticket Selector	:	Out 5 Tickets
Single Button	:	Press Single Button
Online Button	:	Press Online Button
Easy Button	:	Press Easy Button
Middle Button	:	Press Middle Button
Hard Button	:	Press Hard Button
Ultra Button	:	Press Ultra Button
Basket Detector(up)	:	Please Cover Detector
Basket Detector(down)	:	Please Cover Detector
Open Door Detector	:	Press Confirm Button
Close Door Detector	:	Press Confirm Button
In Ball LED Effect	:	Press Confirm Button
Camera Setting	:	Press Confirm Button
Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm. Exit		

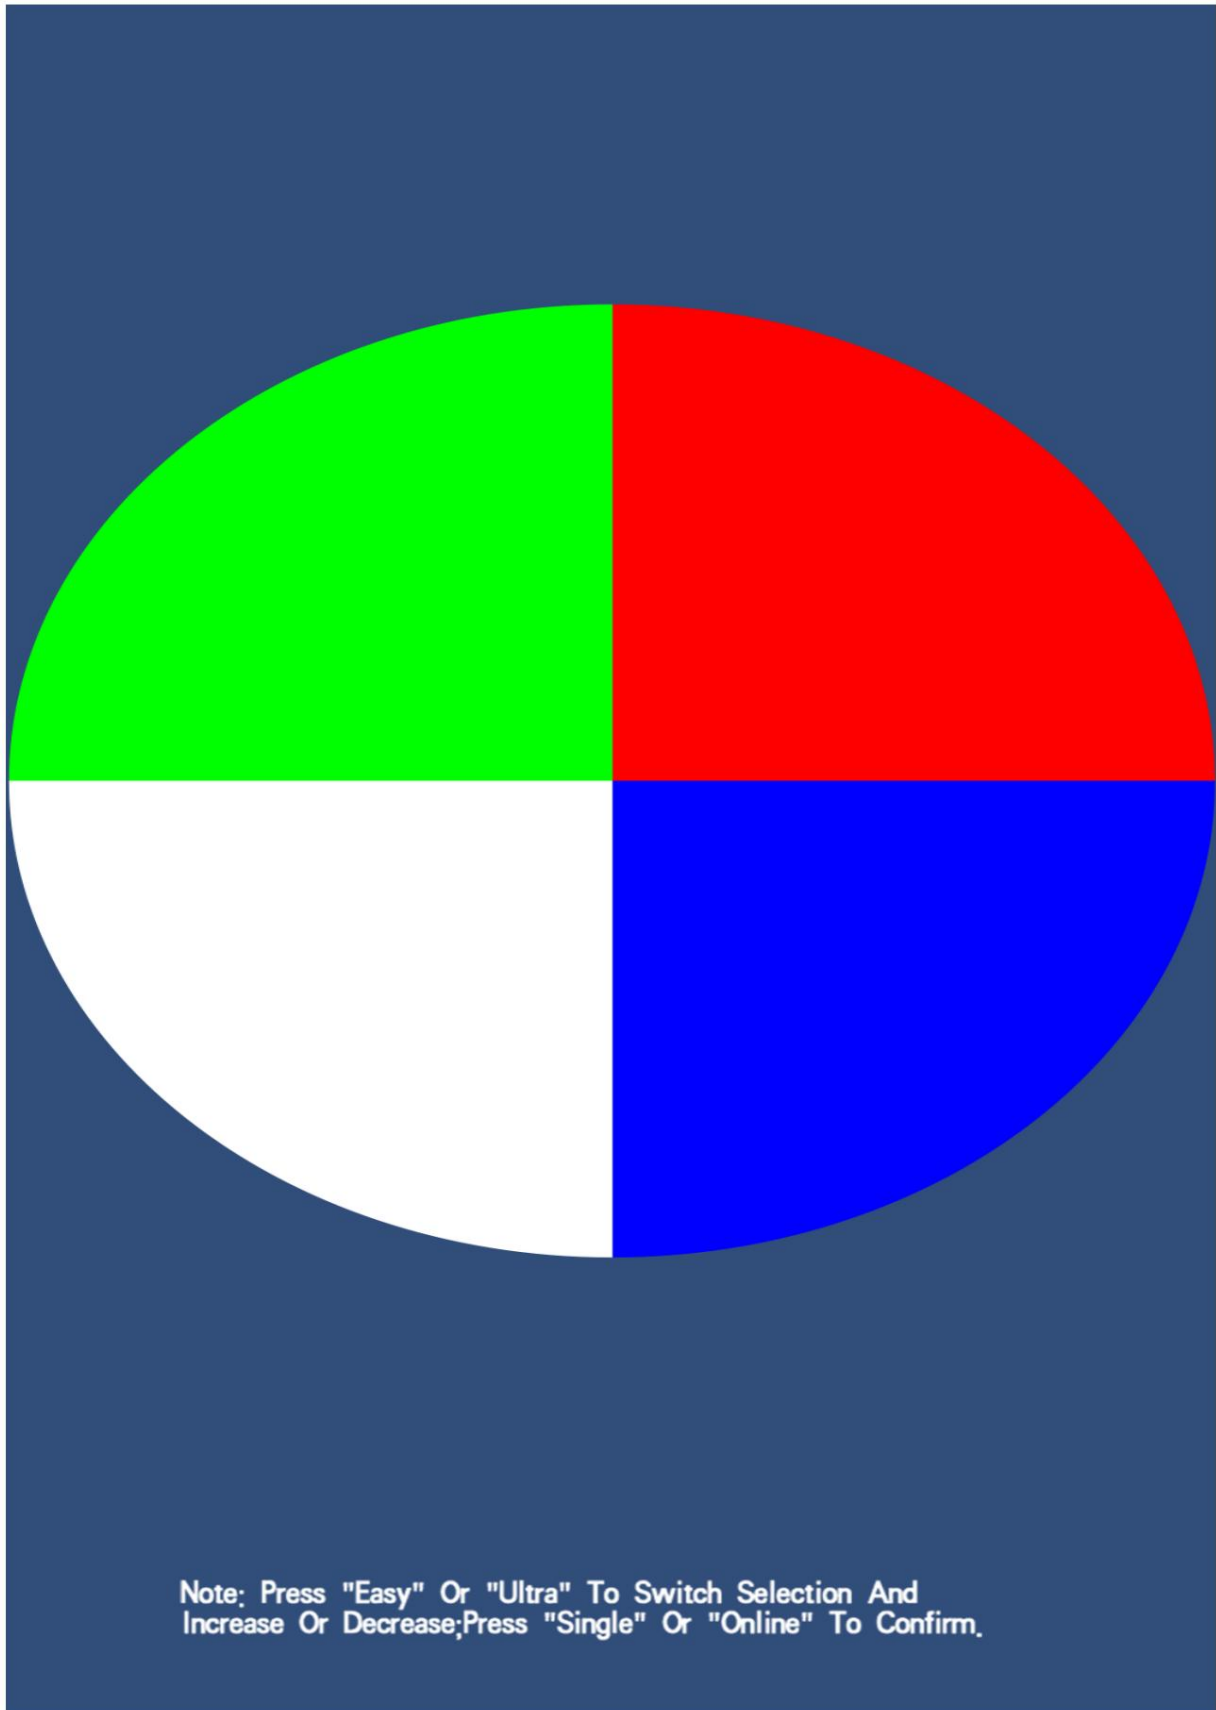

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.

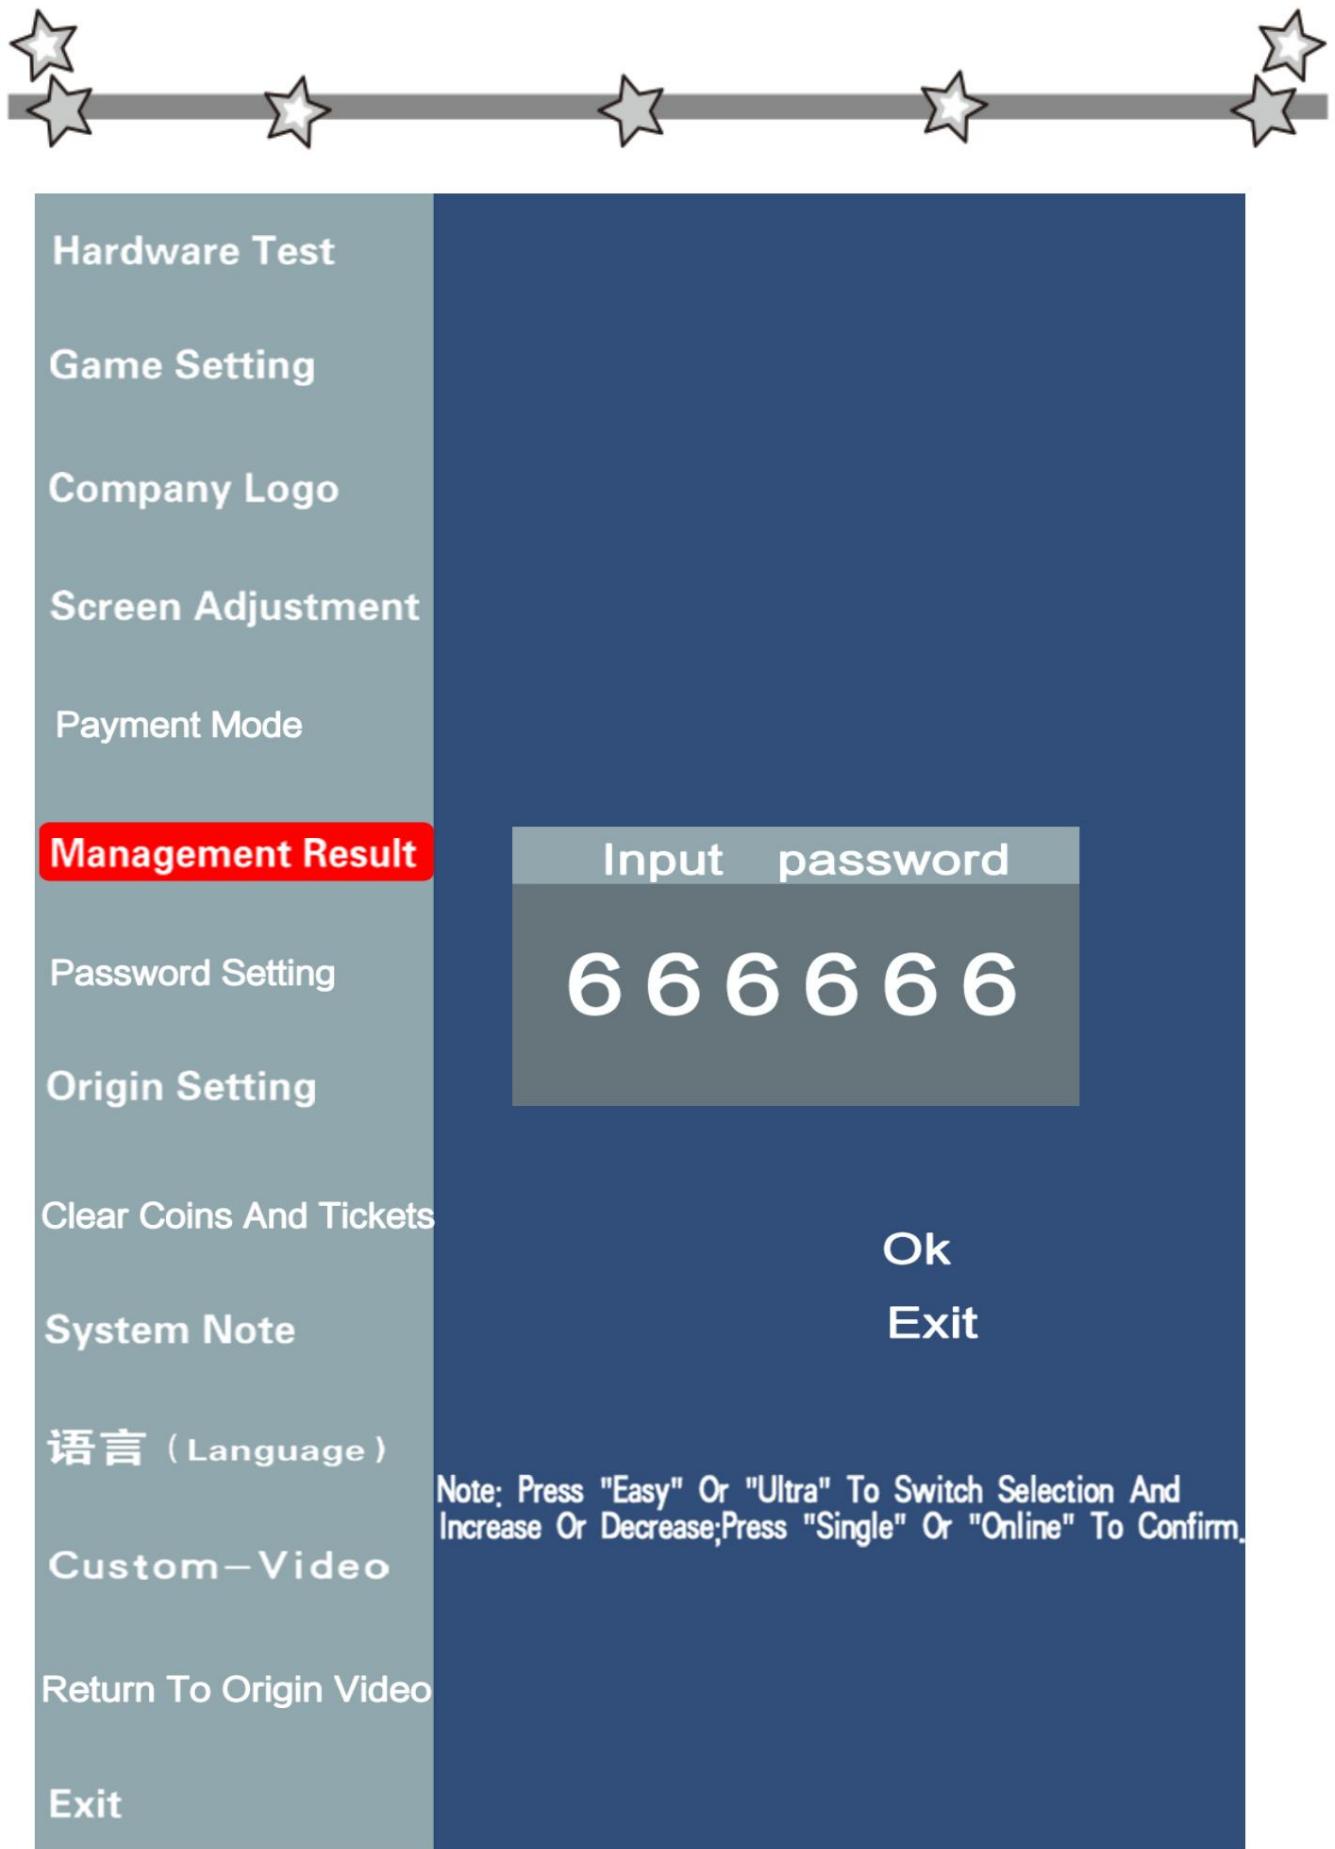



Payment Mode

Payment Mode: Insert coin

Exit

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.



Password Setting

Input origin senior password to change
senior password and common password
Input origin privileged password
to change privileged password

666666

Change password

Original password : 0 0 0 0 0 0

New common password: 6 6 6 6 6 6 Ok

New senior password : 8 8 8 8 8 8 Ok

New privileged password: 0 0 0 0 0 0 Ok

Exit

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.

Contraseña normal: 666666 Contraseña avanzada: 888888.



Management Result

Date	InCoins	OutTickets
2020-09-01	0	0
2020-09-02	0	0
2020-09-03	0	0
2020-09-04	0	0
2020-09-05	0	0
2020-09-06	0	0
2020-09-07	0	0
2020-09-08	0	0
2020-09-09	0	0
2020-09-10	0	0
2020-09-11	0	0
2020-09-12	0	0
2020-09-13	0	0
2020-09-14	0	0
2020-09-15	0	0
2020-09-16	0	0
2020-09-17	0	0
2020-09-18	0	0
2020-09-19	0	0
2020-09-20	0	0
2020-09-21	0	0
2020-09-22	0	0
2020-09-23	0	0
2020-09-24	0	0
2020-09-25	0	0
2020-09-26	0	0
2020-09-27	0	0
2020-09-28	0	0
2020-09-29	0	0
2020-09-30	0	0
2020-09-31	0	0
This Month Summation	0	0
All Summation	0	0

Previous

Next

Delete Data

Exit

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.



Origin Setting

Return to Origin Setting

Exit

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.



Hardware Test

Game Setting

Company Logo

Screen Adjustment

Payment Mode

Management Result

Password Setting

Origin Setting

Clear Coins And Tickets

System Note

语言 (Language)

Custom—Video

Return To Origin Video

Exit

Success

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.



Hardware Test	Version: V 5.0
Game Setting	
Company Logo	
Screen Adjustment	
Payment Mode	
Management Result	
Password Setting	
Origin Setting	
Clear Coins And Tickets	
System Note	
语言 (Language)	Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease;Press "Single" Or "Online" To Confirm.
Custom—Video	
Return To Origin Video	
Exit	



语言 (Language)

语言 (Language):English

Exit


Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And
Increase Or Decrease;Press "Single" Or "Online" To Confirm.



El usuario cambia el método del vídeo publicitario personalizado:

1. la resolución de 1080 * 1920, la duración del vídeo no supera los 20 segundos, formato para copia de demostración de vídeo Avi en el disco U.
2. Apague la alimentación y conecte la unidad flash USB que contiene el vídeo.
3. Conecte el disco U después de abrir la alimentación para iniciar en la configuración de parámetros.
4. En los parámetros, coloque el cursor en el elemento del menú "cambiar video publicitario" y luego presione el botón Aceptar, cuando aparezca el mensaje "cambio exitoso" y espere 5 segundos para completar el reemplazo.

* Debe operarlo en el estado apagado; de lo contrario, aparecerá el cuadro de diálogo "no se puede operar".
Aparecerá el cuadro.

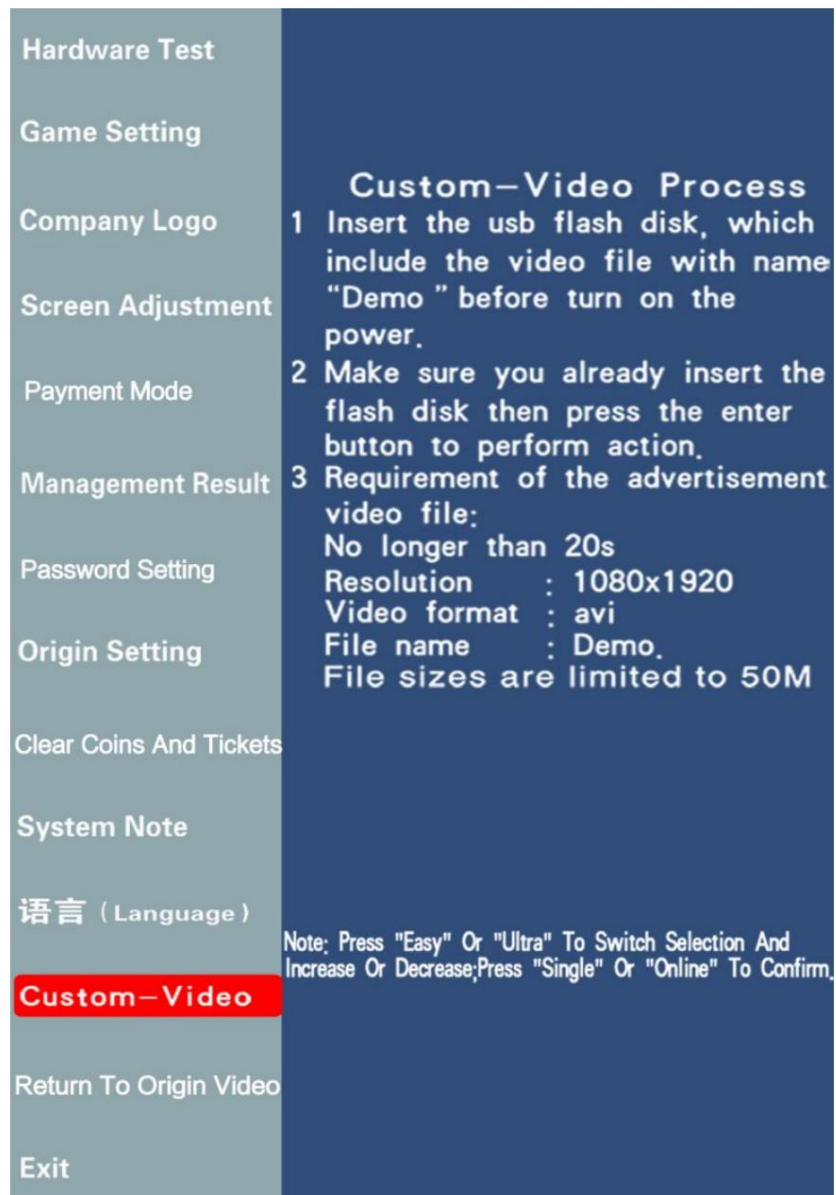



3Ajusta la imagen y la descripción del contenido.

*La llave de prueba se encuentra en la parte superior de la caja de monedas.

*Pulse la tecla TEST para acceder a la opción de operador

*Establecer la configuración de parámetros

1. Presione el botón de configuración y aparecerá la opción del operador.
2. Consejo: Presione el botón "fácil" o "ultra" para mover el cursor, aumentar o disminuir el número
3. Cambiar de opción: presione el botón "único" o "en línea" para determinar
4. Cuando pase a la opción que desea seleccionar, presione el botón "único" o "en línea" para determinar la opción que elige.
5. Después de realizar todos los ajustes, selecciona la opción salir y volverás a la pantalla de opciones del juego.



Cambie el método de idioma como: de chino a inglés

1. Abra la ranura para monedas. El botón de configuración es el botón rojo en la parte superior izquierda de la perilla de control de sonido en la parte superior de la ranura para monedas.
2. Presione el botón de configuración para ingresar a la pantalla de configuración de parámetros, presione el botón "fácil" o "ultra" para mover el cursor, aumentar o disminuir el número. Opciones de cambio: presione el botón "único" o "en línea" para determinar.
3. Presione el botón "fácil" o "ultra" para ingresar a las opciones de configuración de idioma y luego presione el botón "único" o "en línea" para que el color de fuente sea azul.
4. Presione el botón "fácil" o "límite" para cambiar las opciones y cambiar del chino al inglés.
5. Presione el botón "único" o "en línea" para cambiar el color de fuente a rojo.
6. Presione el botón "fácil" o "ultra" para mover el cursor a "salir", presione el botón "único" o "en línea" para salir de la pantalla de configuración de parámetros.





Solución de problemas comunes:

Cuando el tablero de la máquina aparece la siguiente situación (como se muestra a continuación)




Cuando la esquina inferior derecha de la pantalla indica "error del motor de cierre de la puerta" (como se muestra a continuación)



La solución es la siguiente: empuje la pelota de baloncesto en el deflector, abra la puerta de las monedas para encontrar el "soporte del cronómetro" en la parte superior de la caja de monedas y presione el botón "borrar" (abajo)




Señales de control e instrucciones.

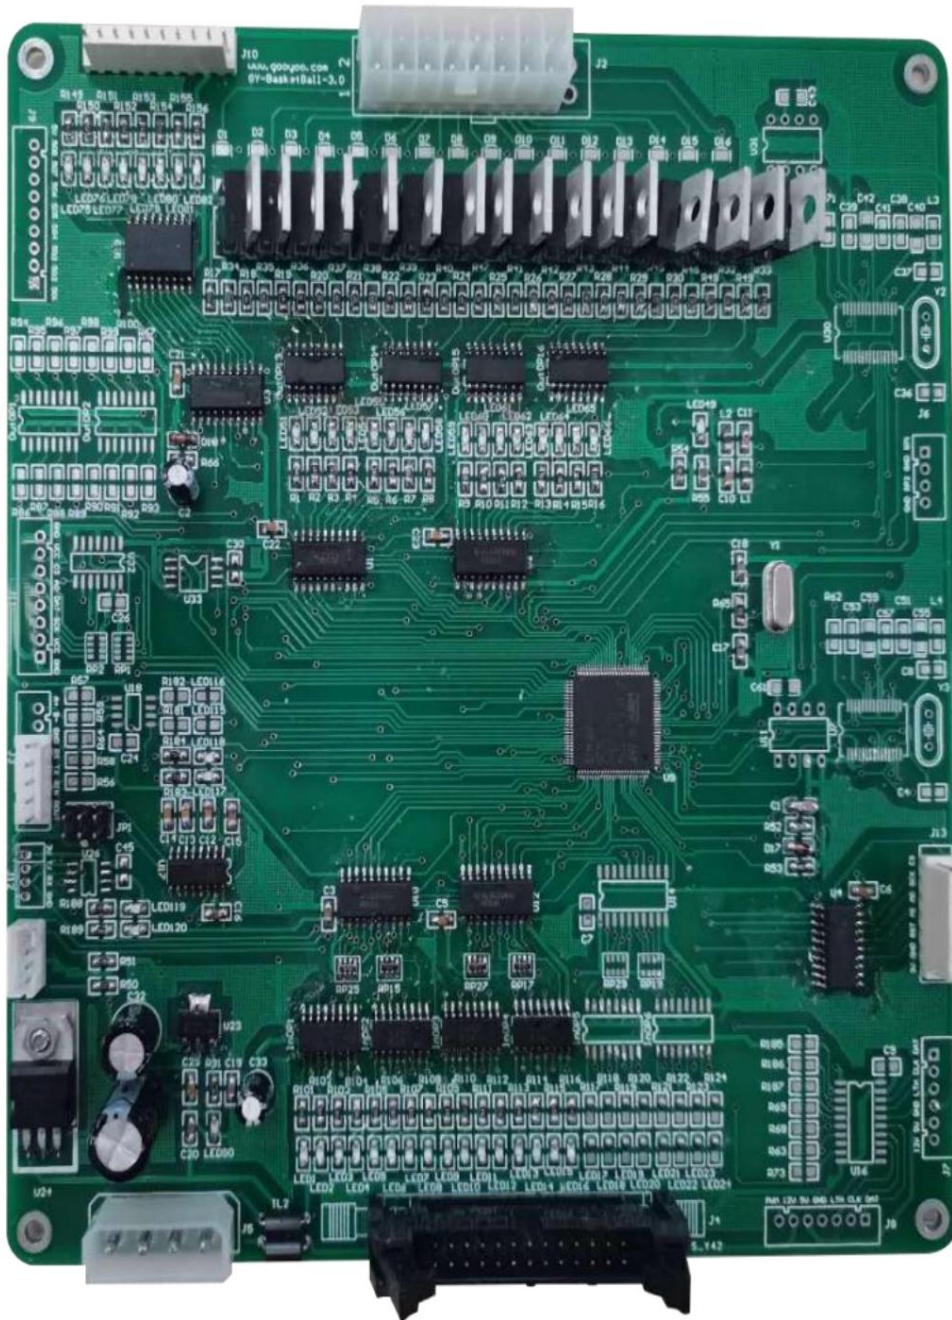





Cómo configurar una competencia multijugador en línea en nuestra tienda (solo dos o más máquinas pueden competir entre sí) Método y pasos: 1. Busque el tablero de conexión del cable blanco detrás de la consola de cada Basketball Storm. Esta es la interfaz del cable de red entre la computadora local y la conexión externa. Como se muestra en el círculo rojo a continuación.

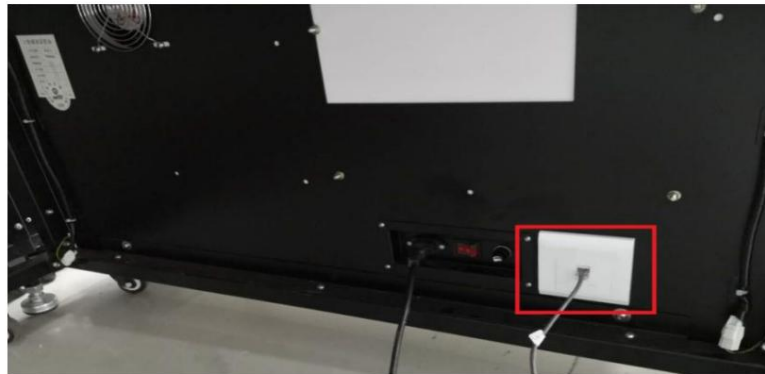

2. Si solo hay dos máquinas en un sitio, las dos máquinas se pueden conectar entre sí siempre que sea necesario un cable de red; no necesita un conmutador. Una tormenta de baloncesto es el servidor y la otra es el cliente. Utilice un cable de red para conectar los dos máquinas. Un extremo del cable de red se conecta a la placa de conexión del servidor y el otro extremo del cable de red se conecta a la placa de conexión del cliente. El diagrama esquemático en línea de los dos conjuntos es el siguiente:



3. Si hay más de 3 máquinas en línea, se necesitan conmutadores o enrutadores. Si solo necesitas conectarlos en la tienda local, solo necesitas un interruptor. Si necesita conectarse a Internet externo, necesita un enrutador. Varios ordenadores necesitan varios cables de red. Un extremo del cable de red se inserta en la placa de conexión del cable de red de esta máquina, y un extremo se conecta al puerto de red del conmutador, y las máquinas que competirán en línea se conectan a través del conmutador para formar un área local. red. Mediante los métodos anteriores 1,2,3, la configuración en línea se completa en el nivel de hardware. El diagrama esquemático en línea de más de 3 conjuntos es el siguiente:

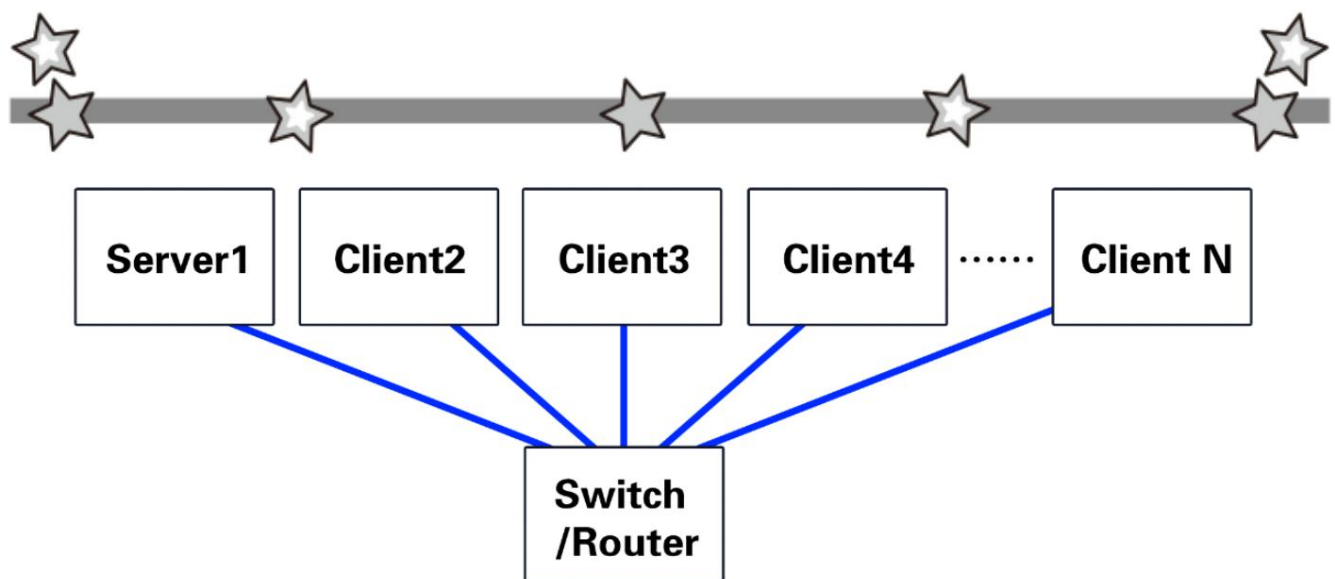

4. Configure el servidor.

Puedes elegir cualquier Basketball Storm como servidor, pero una red solo puede tener uno. servidor.

Método: ingrese a la interfaz de configuración del juego y configure el "tipo de red de la máquina" como servidor, el valor predeterminado "1" de "ID de máquina" no es necesario.

5. Salga de la interfaz de configuración de parámetros y regrese a la pantalla del juego; la máquina se reiniciará automáticamente para que la configuración surta efecto. Los elementos que debe configurar el servidor se muestran en el cuadro rojo a continuación:

Game Setting		
Coins Needed	:	2
Setting Of Volume Frontground	:	100
Setting Of Volume Demo Sound	:	80
Setting Of Out Ticket Or Not	:	On
Display Remain Tickets	:	On
Setting Of Game Time(s)	:	190
Basket detector	:	Double Signal
Take Photo Interface	:	On
Each Level At Easy Mode Tickets:	:	5
At Other Difficulty, Automatically 1 Ticket More Than The Previous.		
Online Champion Extra Tickets	:	20
Network Type	:	Server
Maximum Players Of Online Mode	:	8
Machine ID	:	1
Setting Of VIP System	:	Off
Amusement Park Number Setting	:	Press Confirm Button
Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.		Exit



6. Configure el cliente: configure todas las máquinas excepto el servidor como cliente.

Método de configuración: vaya a la pantalla de configuración del juego, configure el tipo de red de la máquina como cliente, configure el número de ID de la máquina excepto 1 valor, salga del La interfaz de configuración de parámetros regresa a la pantalla del juego y la máquina se reiniciará automáticamente para que la configuración surta efecto.

Nota: La ID de la máquina de cada cliente no puede ser la misma, asegúrese de que el número de ID de la máquina sea único, la ID de la máquina del cliente se recomienda en 2.3.4.5... El número de pedido del cliente debe configurar los elementos como se muestra a continuación en el cuadro rojo

Game Setting	
Coins Needed	: 2
Setting Of Volume Frontground	: 100
Setting Of Volume Demo Sound	: 80
Setting Of Out Ticket Or Not	: On
Display Remain Tickets	: On
Setting Of Game Time(s)	: 190
Basket detector	: Double Signal
Take Photo Interface	: On
Each Level At Easy Mode Tickets:	5
	At Other Difficulty, Automatically 1 Ticket More Than The Previous
Online Champion Extra Tickets	: 20
Network Type	: Client
Maximum Players Of Online Mode	: 8
Machine ID	: 2
Setting Of VIP System	: Off
Amusement Park Number Setting	: Press Confirm Button
Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.	
Exit	



7 A través de las 4,5 operaciones anteriores en el software para completar el servidor en línea y configuración del cliente. Reinicie todas las máquinas Basketball Storm que deben estar en línea después de la configuración anterior.

Nota: Basketball Storm debe reiniciarse como servidor o como cliente.


ZhongShan Guangyang diversión Technology Co., Ltd.

Sistema de tarjeta VIP de tormenta de baloncesto

1.Condiciones de software y hardware requeridas por el sistema de deslizamiento de tarjetas VIP.

1.1Asegúrese de que la "tarjeta VIP de Basketball Storm" esté instalada en la máquina

Hardware. (Módulo de detección de tarjeta IC para tarjeta deslizante.)

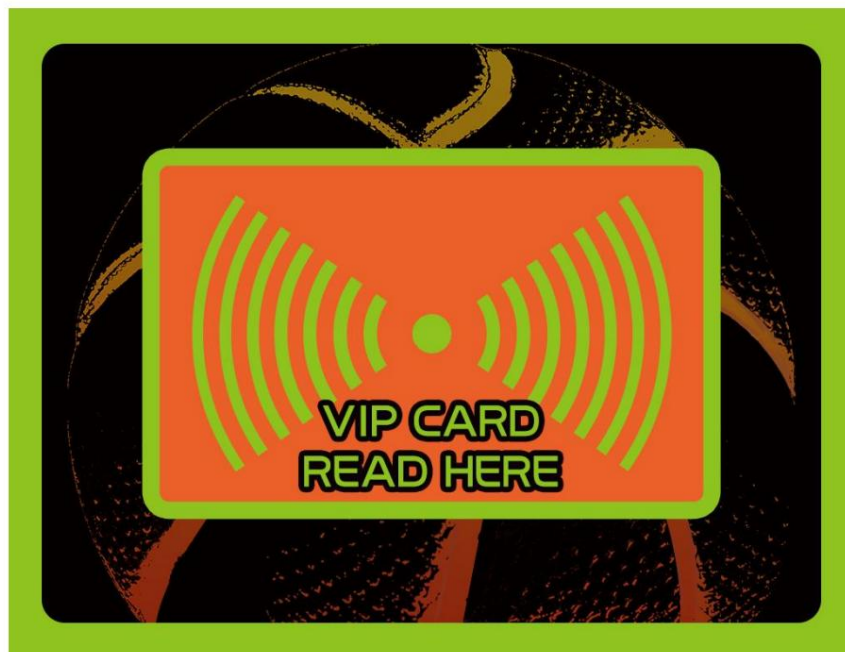

1.2Asegúrese de que el software de fama sea el que tiene un sistema de deslizamiento de tarjetas VIP. Y la configuración de parámetros en la función de deslizamiento de tarjeta VIP del software en la configuración de fama está activada.

1.3 Debe utilizar la "tarjeta VIP de Basketball Storm" de ZhongShan Guangyang amusement Technology Co., Ltd. (en adelante, Guangyang Entertainment) para utilizarla en la máquina. La tarjeta VIP debe utilizar el lector de tarjetas y el software proporcionado por Guangyang Entertainment para imprimir la tarjeta y canjear puntos y otras operaciones.

1.4 Si el parque de diversiones vende la tarjeta VIP que se usó en el mismo parque, se debe establecer el número del parque. Al emitir una tarjeta VIP, se debe escribir el número del parque de atracciones en la tarjeta. El número debe ser consistente con la máquina.

número. La tarjeta VIP de este parque de atracciones o cadenas de tiendas sólo puede participar en



las actividades de canje de puntos y premios de nuestro parque de atracciones o cadenas de tiendas.

La tarjeta VIP "Basketball Storm" de otro parque de atracciones se puede utilizar en nuestra tienda, pero no puede participar en las actividades de canje de puntos y premios. El valor de fábrica del número del parque de atracciones es 000000.

2. Privilegio de la tarjeta VIP de Basketball Storm

Los jugadores de tarjetas 2.1VIP pueden elegir su propia música de fondo.

2.2 Los antecedentes del juego de los jugadores de tarjetas VIP son diferentes a los del jugador normal.

2.3 Los puntos se pueden canjear por regalos. La tarjeta VIP se sumará cada vez que el jugador juegue la puntuación como integrales. (Los puntos siempre se guardan en la tarjeta VIP para registrar el historial)

2.4 La tarjeta VIP registrará la puntuación más alta de la historia y mantendrá su gloriosa momentos.

2.5 La tarjeta VIP de "Guangyang Entertainment Basketball Storm" se puede utilizar en la máquina Basketball Storm con sistema de deslizamiento de tarjetas VIP en todo el mundo. El derecho básico de seleccionar canciones y disfrutar de vídeos interesantes está reservado. El derecho a interpretar el evento pertenece al parque de atracciones donde se venden las tarjetas VIP.

Configuración del número del parque de atracciones

El número del parque de diversiones en el valor de fábrica de la máquina de baloncesto Storm: 000000.



Amusement Park Number Setting

Amusement Park Number :

0 0 0 0 0 0

OK

Exit

Note: Press "Easy" Or "Ultra" To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Single" Or "Online" To Confirm.

Instruction :

- 1、 The number is the unique identification of the amusement park chain store, which is used to manage the VIP card of basketball storm. Same site same number.**
- 2、 When making a VIP card, the number of the amusement park must be written into the card. The number must be consistent with the machine number.**
- 3、 The VIP card of this amusement park or chain stores can only participate in the points and prize cashing activities of our amusement park or chain stores. "Basketball Storm" VIP card of other amusement park can be used in our store but can not participate the points and prize cashing activities.**



Método de operación de configuración del BIOS

Fenómeno de fracaso:


Después de encender la alimentación, no aparece nada en la pantalla, el ventilador de alimentación del gabinete no no rotar;


Razón: Falta el BIOS de la placa base

Solución:

1. Encienda la alimentación principal, abra la tapa del chasis y conecte el teclado. Abra la tapa del chasis y conecte el teclado.


2. Presione el botón de inicio manual para iniciar la computadora; en este momento, presione la tecla DEL continuamente hasta que aparezca la configuración del BIOS. 3. Presione F1 para ingresar al BIOS.

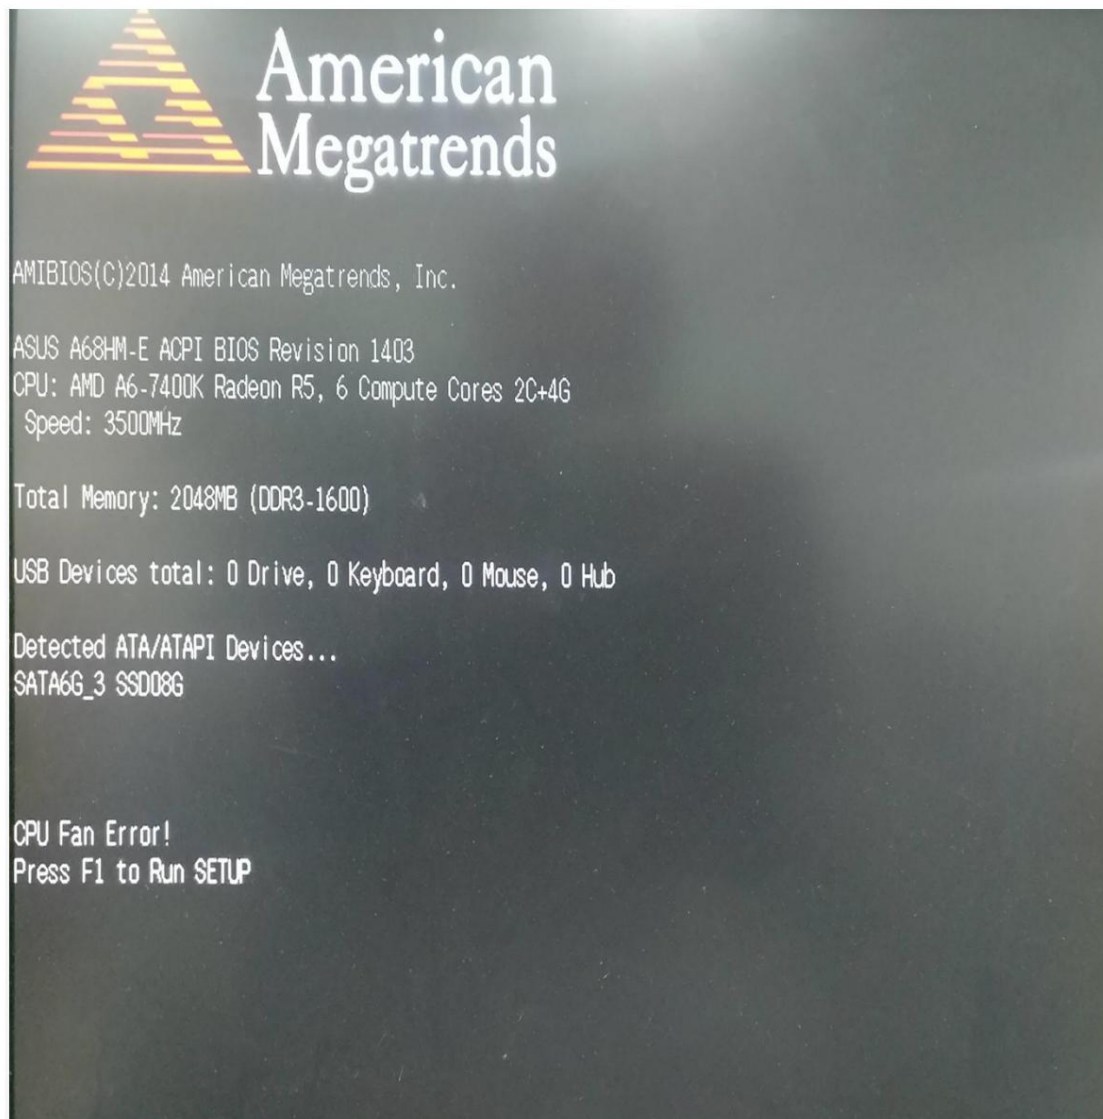

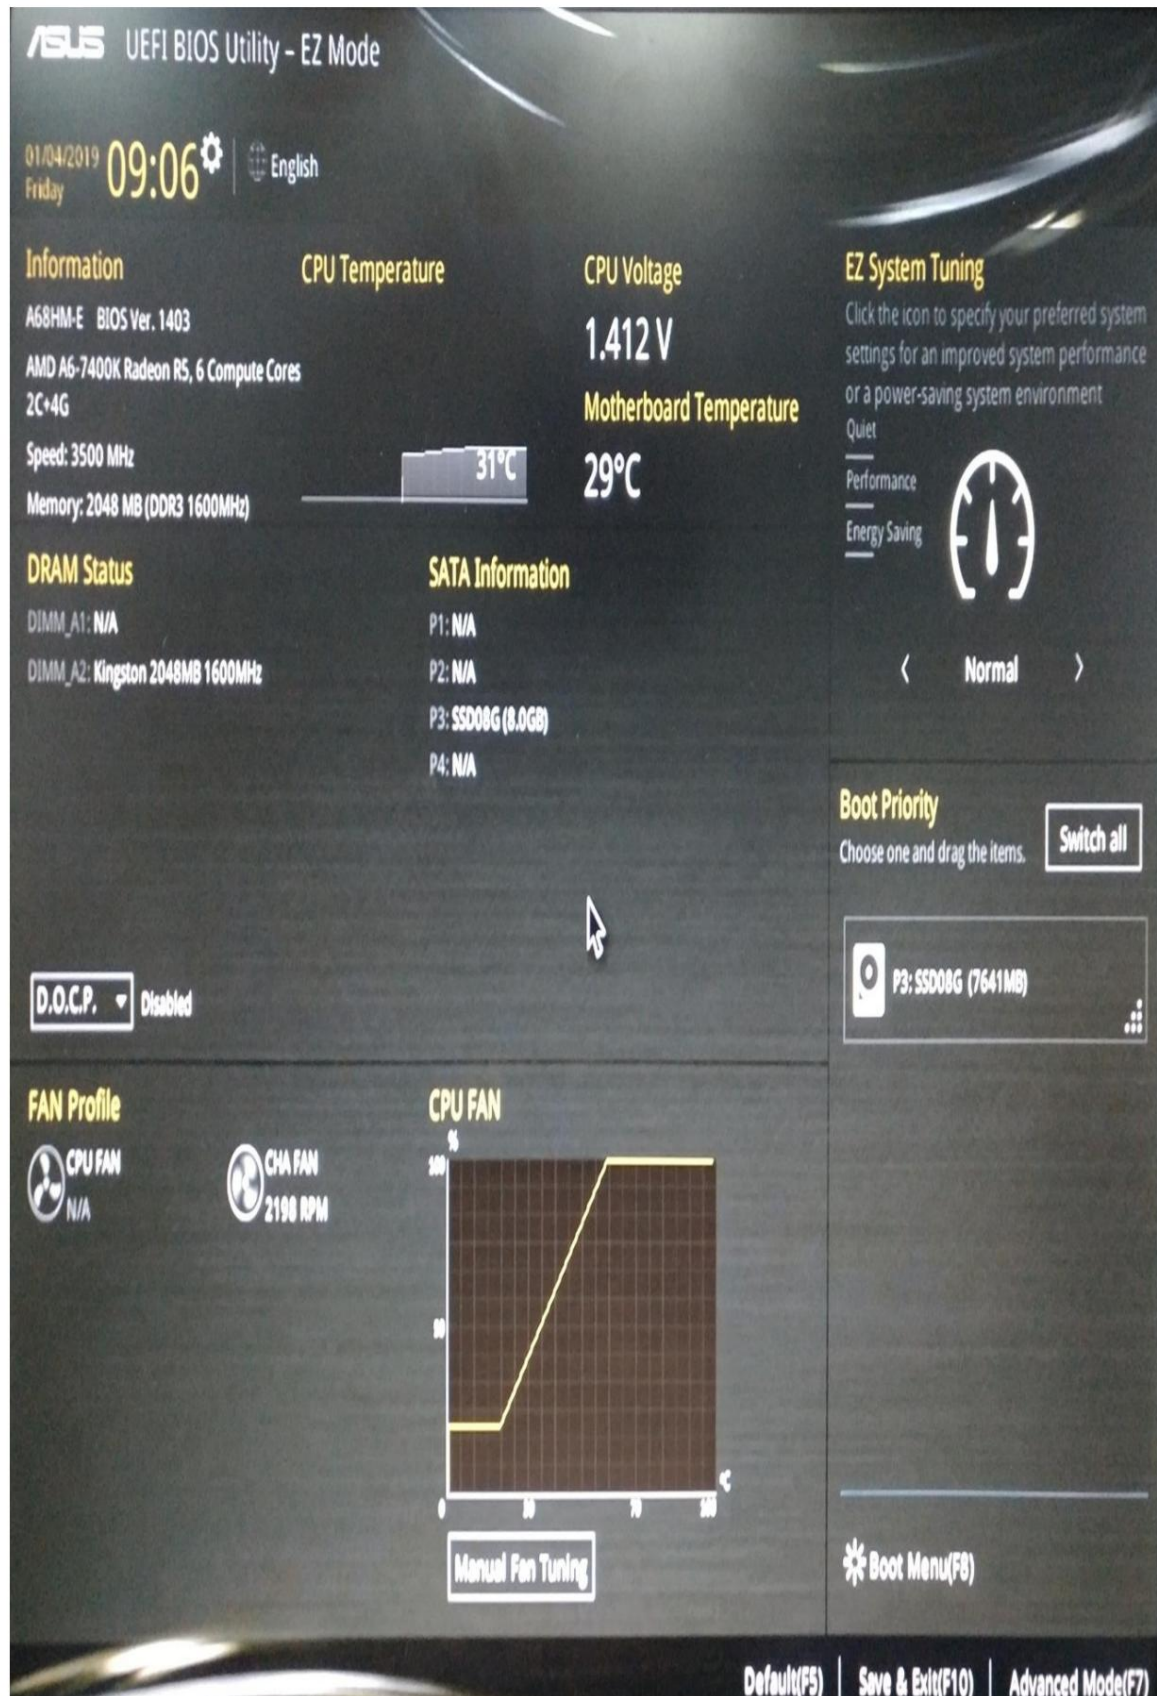




4. Presione F7 para acceder a la imagen a continuación.

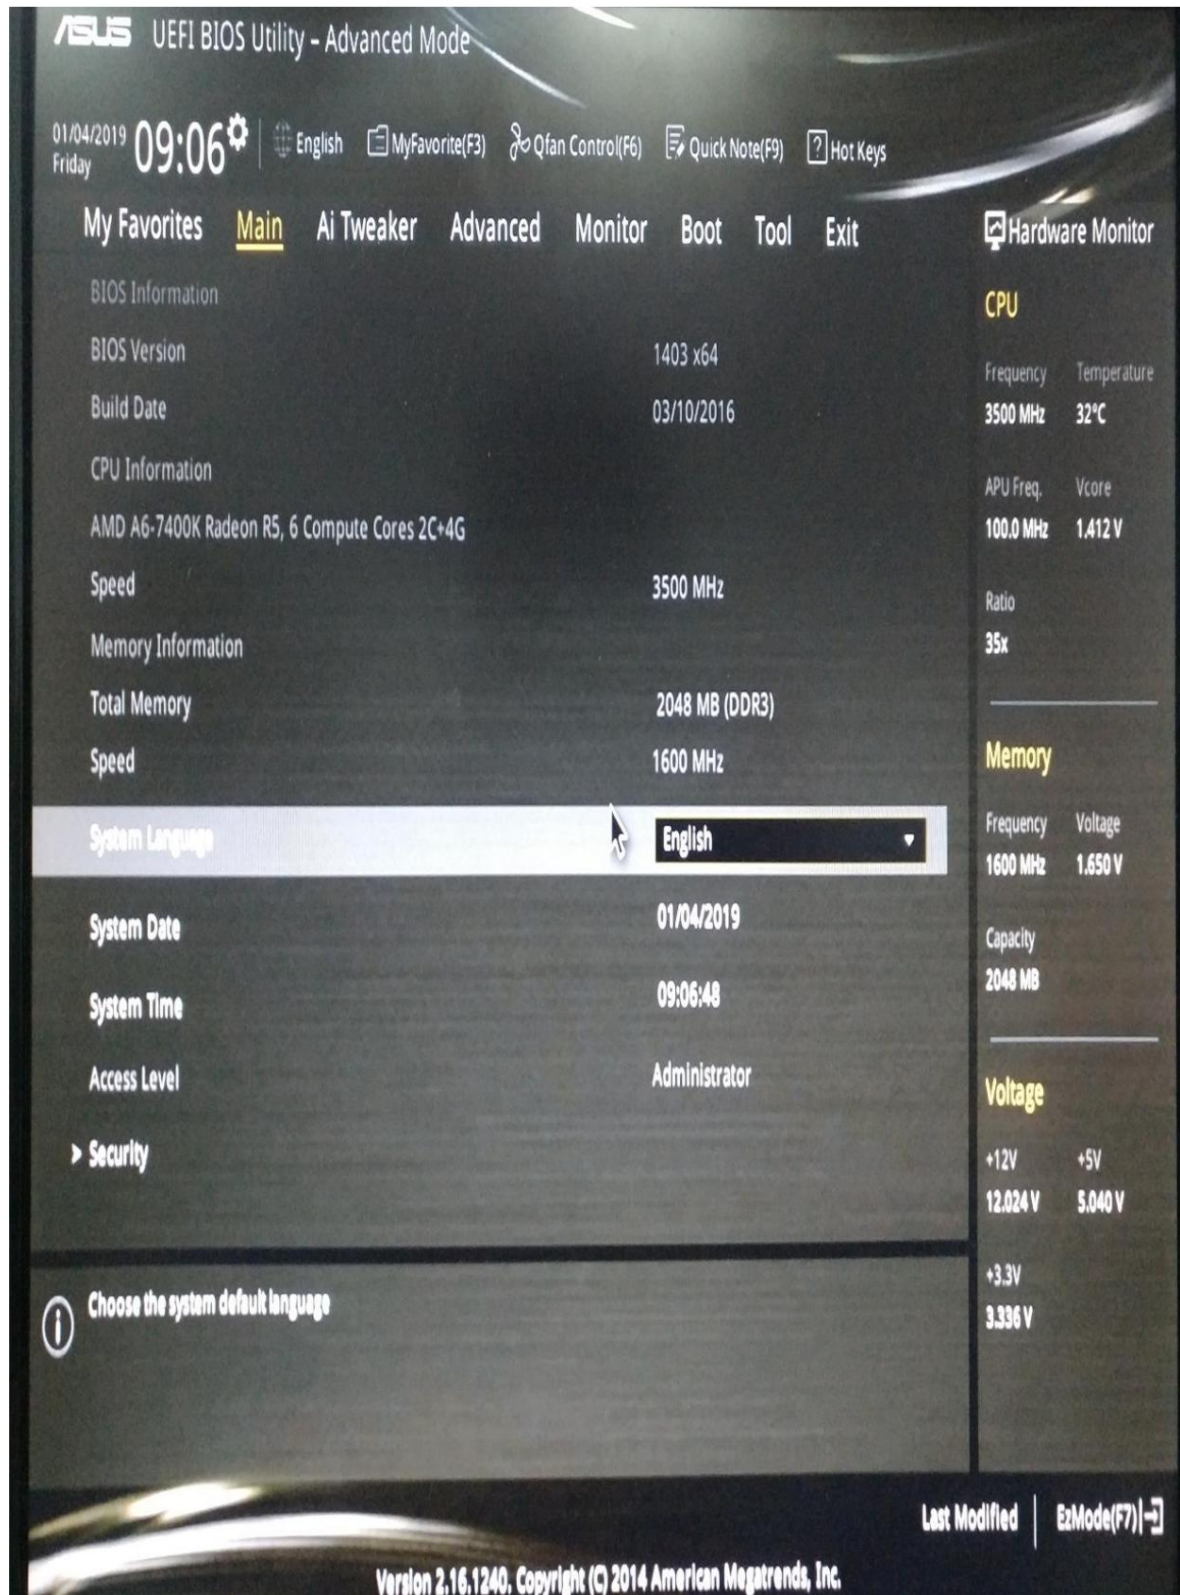




5. Seleccione la opción APM de AVANZADO como se muestra en la siguiente figura.

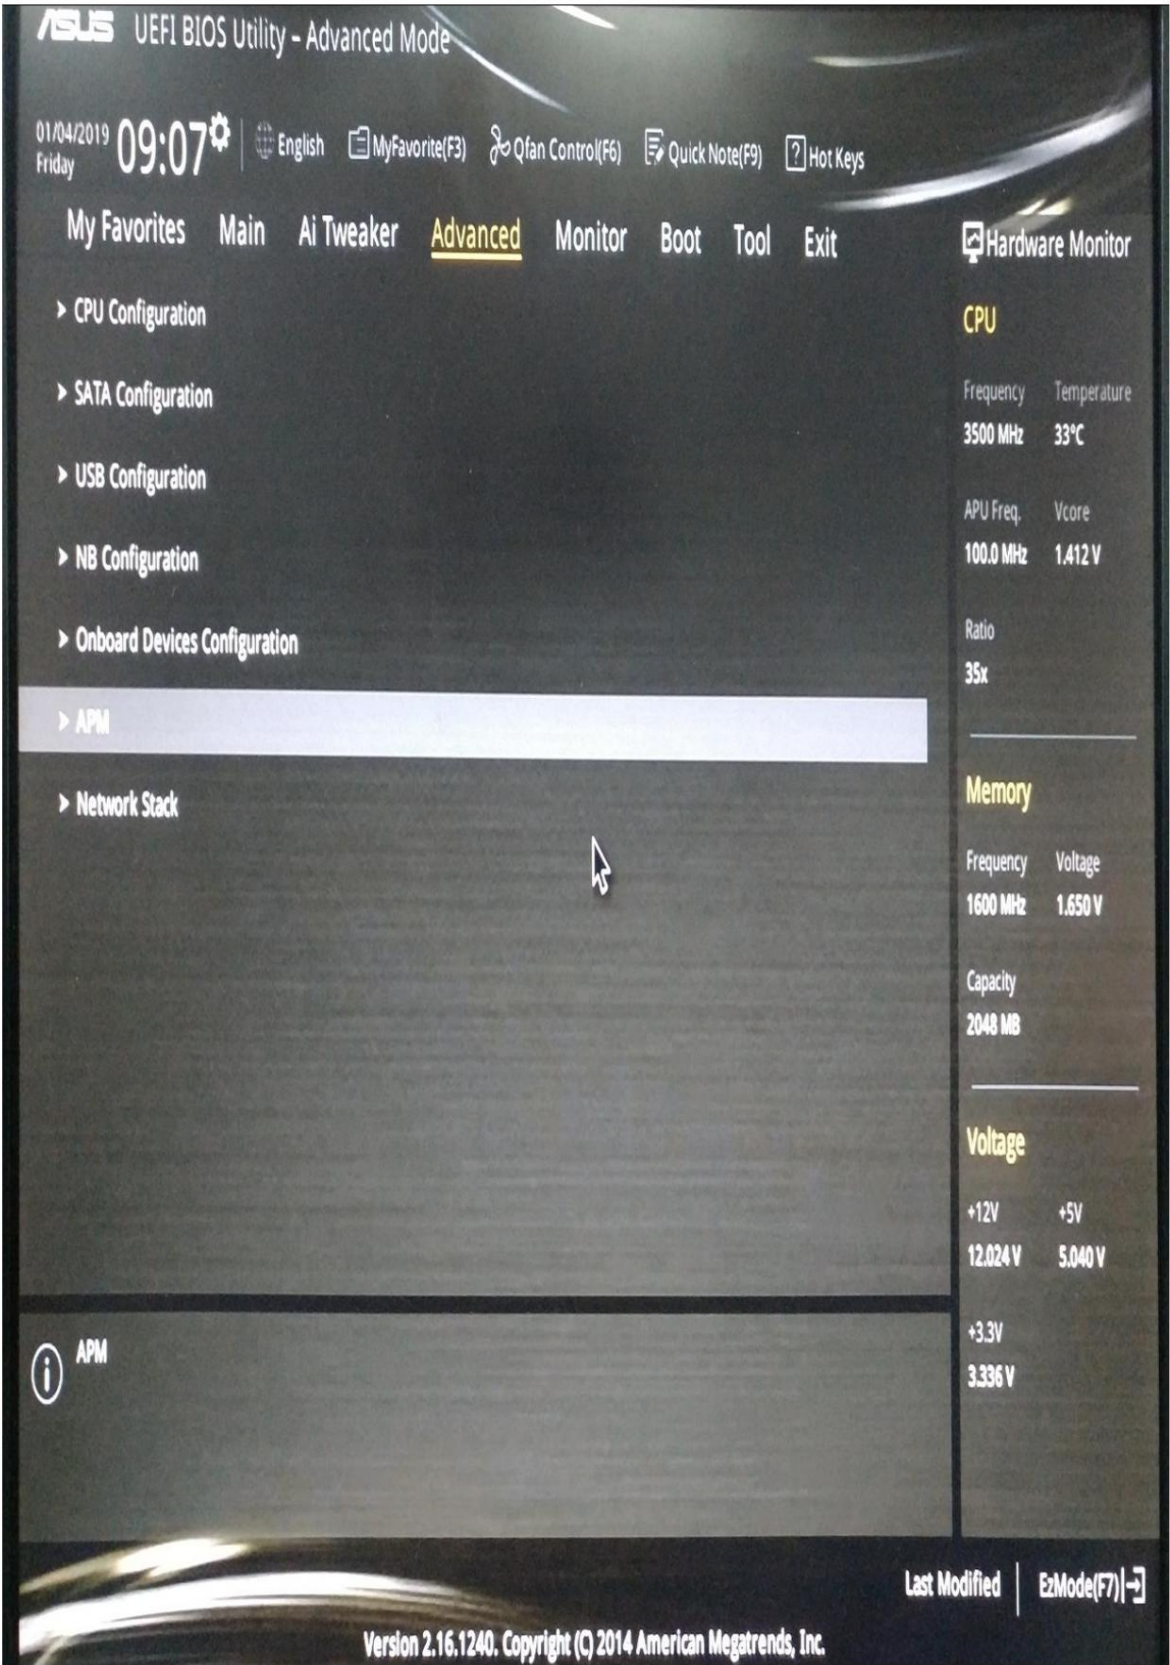




6 RESTAURAR LA PÉRDIDA DE ENERGÍA CA para ENCENDER

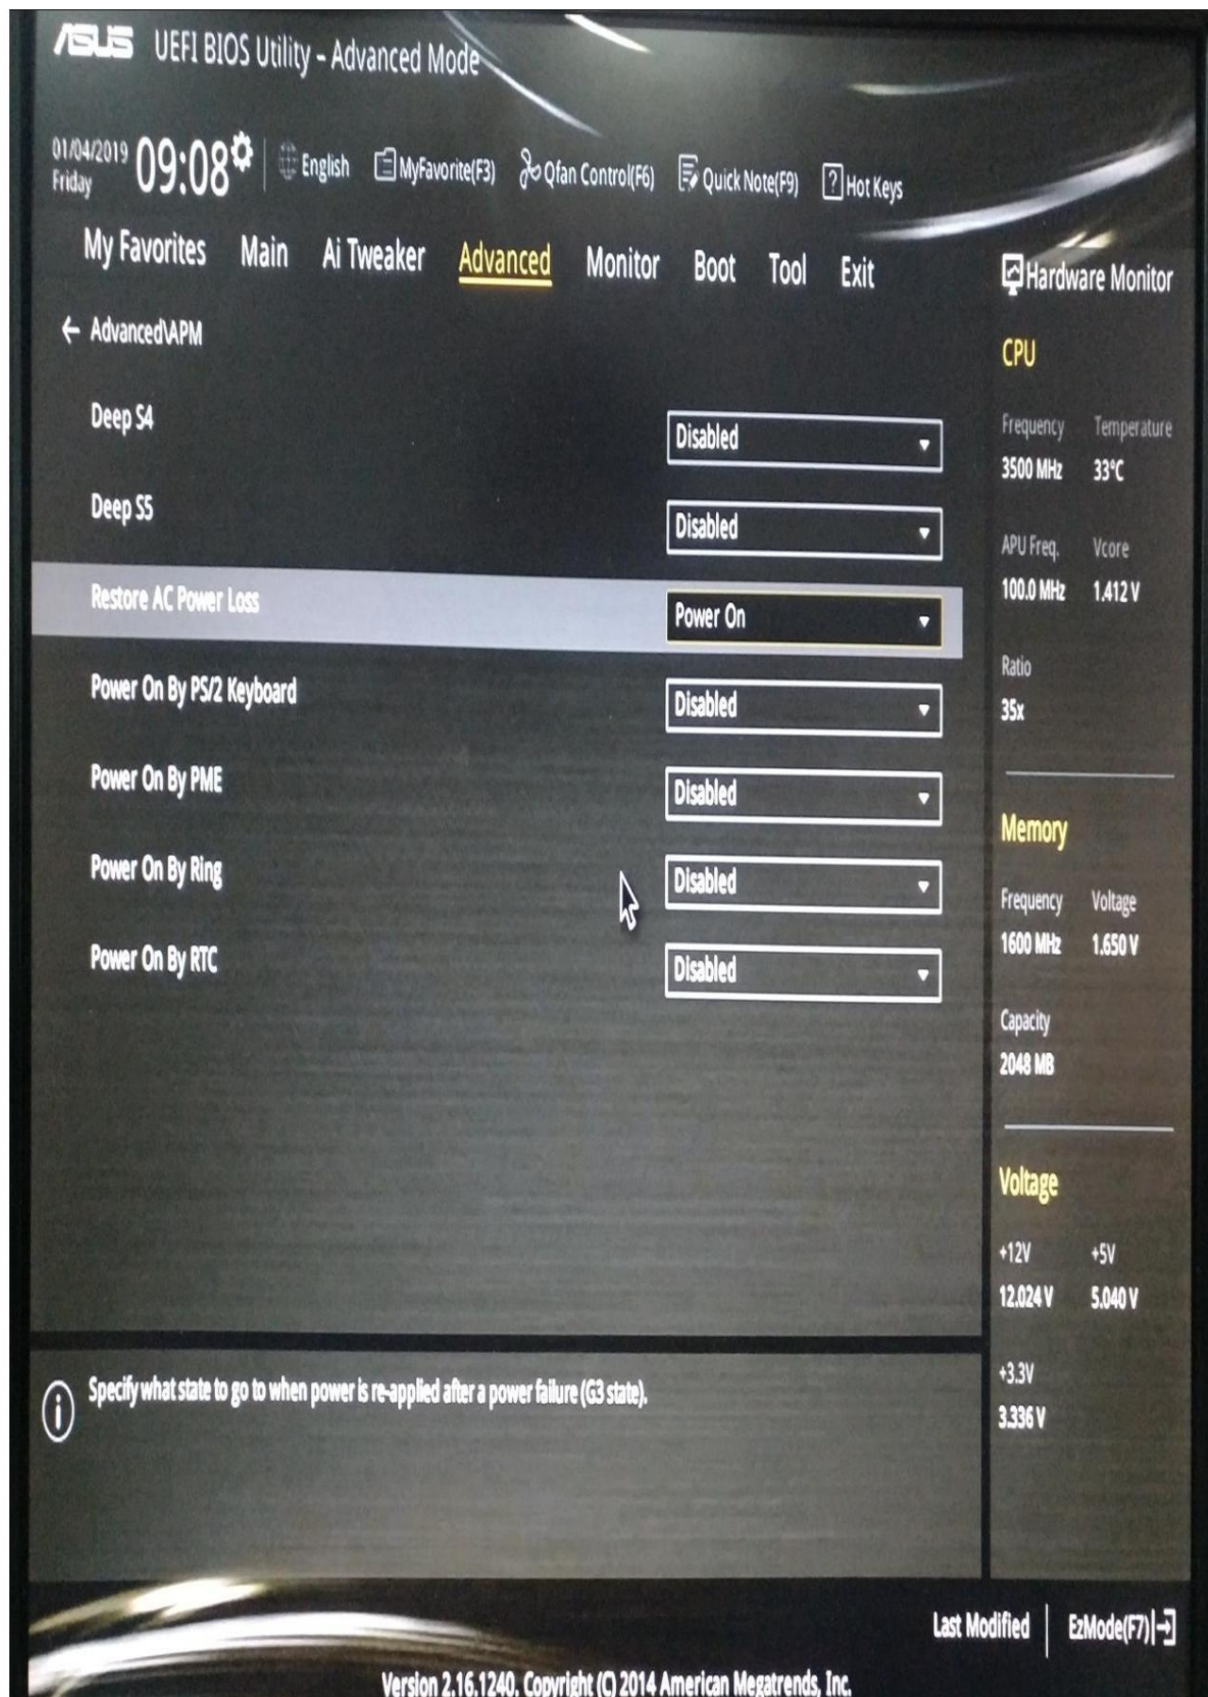




7. Seleccione ESPERAR "F1" SI ERROR en ARRANQUE y cámbielo a DESHABILITADO como se muestra en la figura

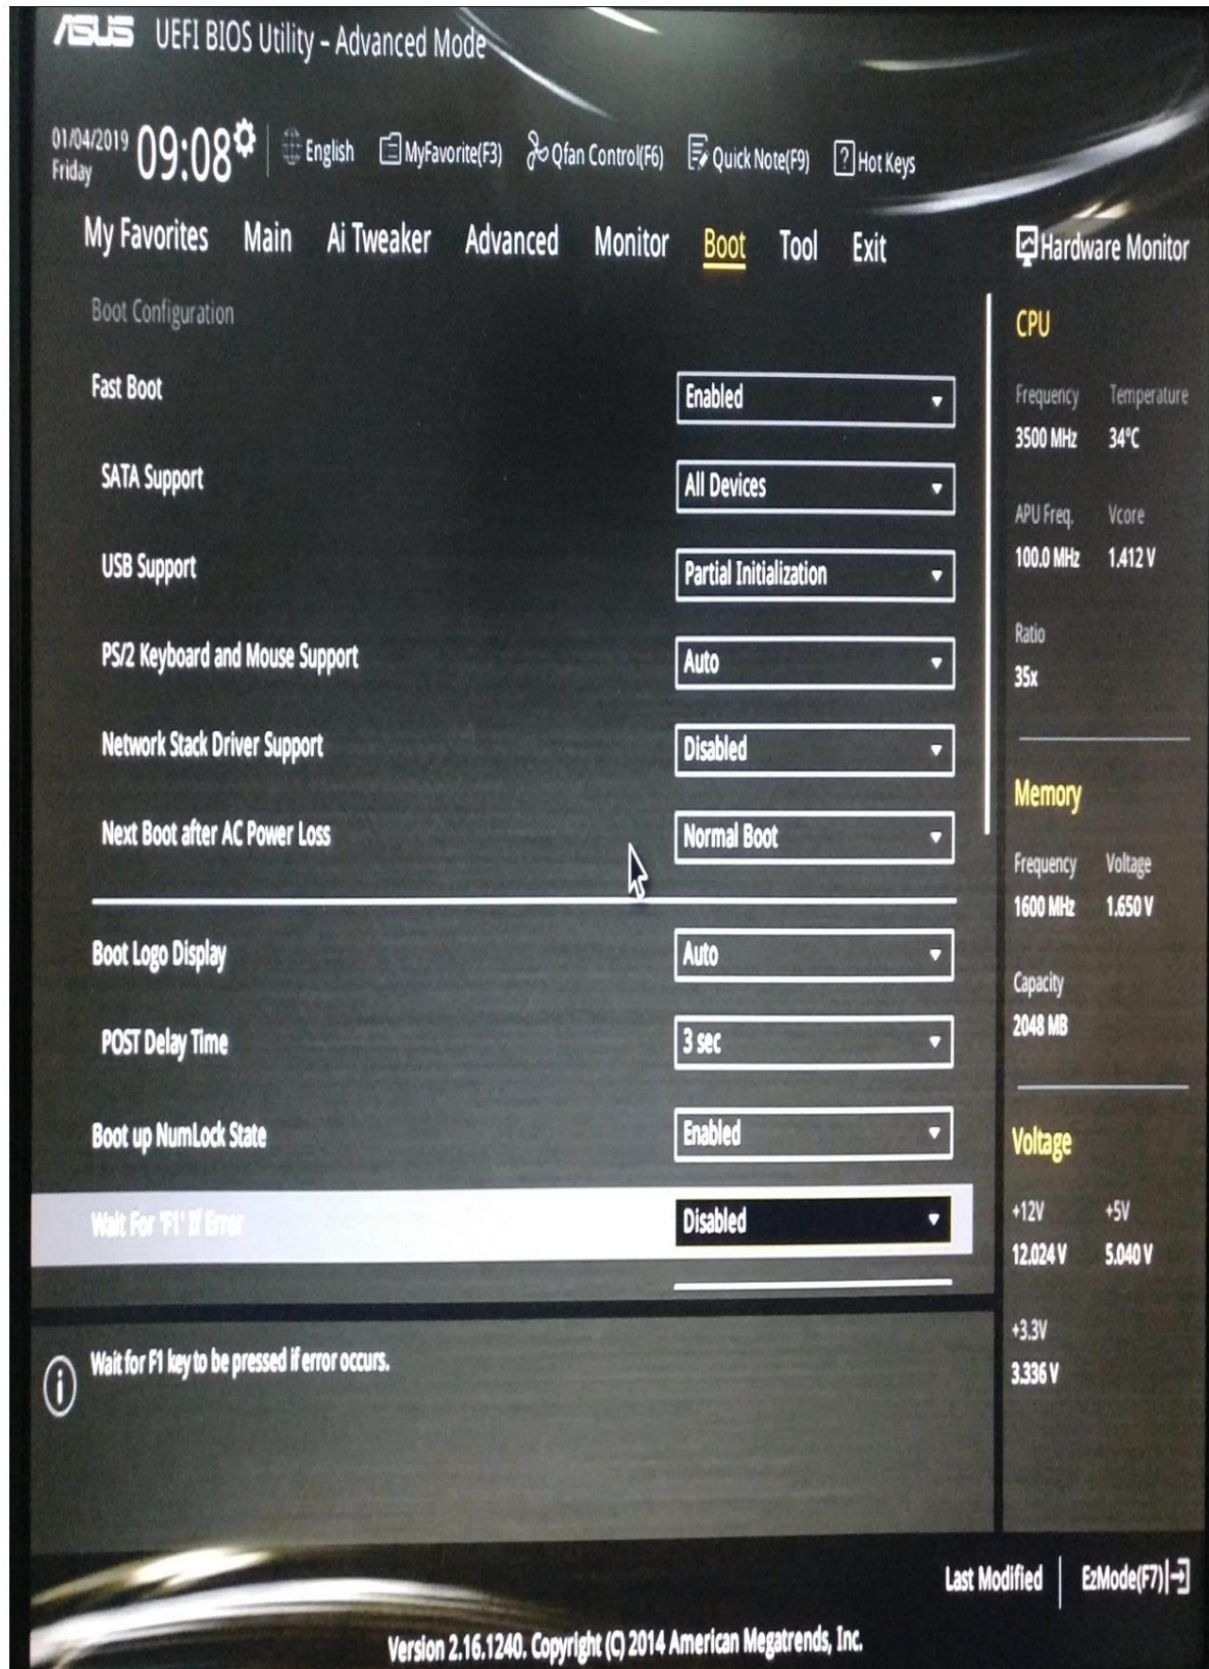



8, presione el botón "F10" para guardar, presione el botón "enter" para guardar, después de completar la computadora se reiniciará automáticamente la siguiente figura

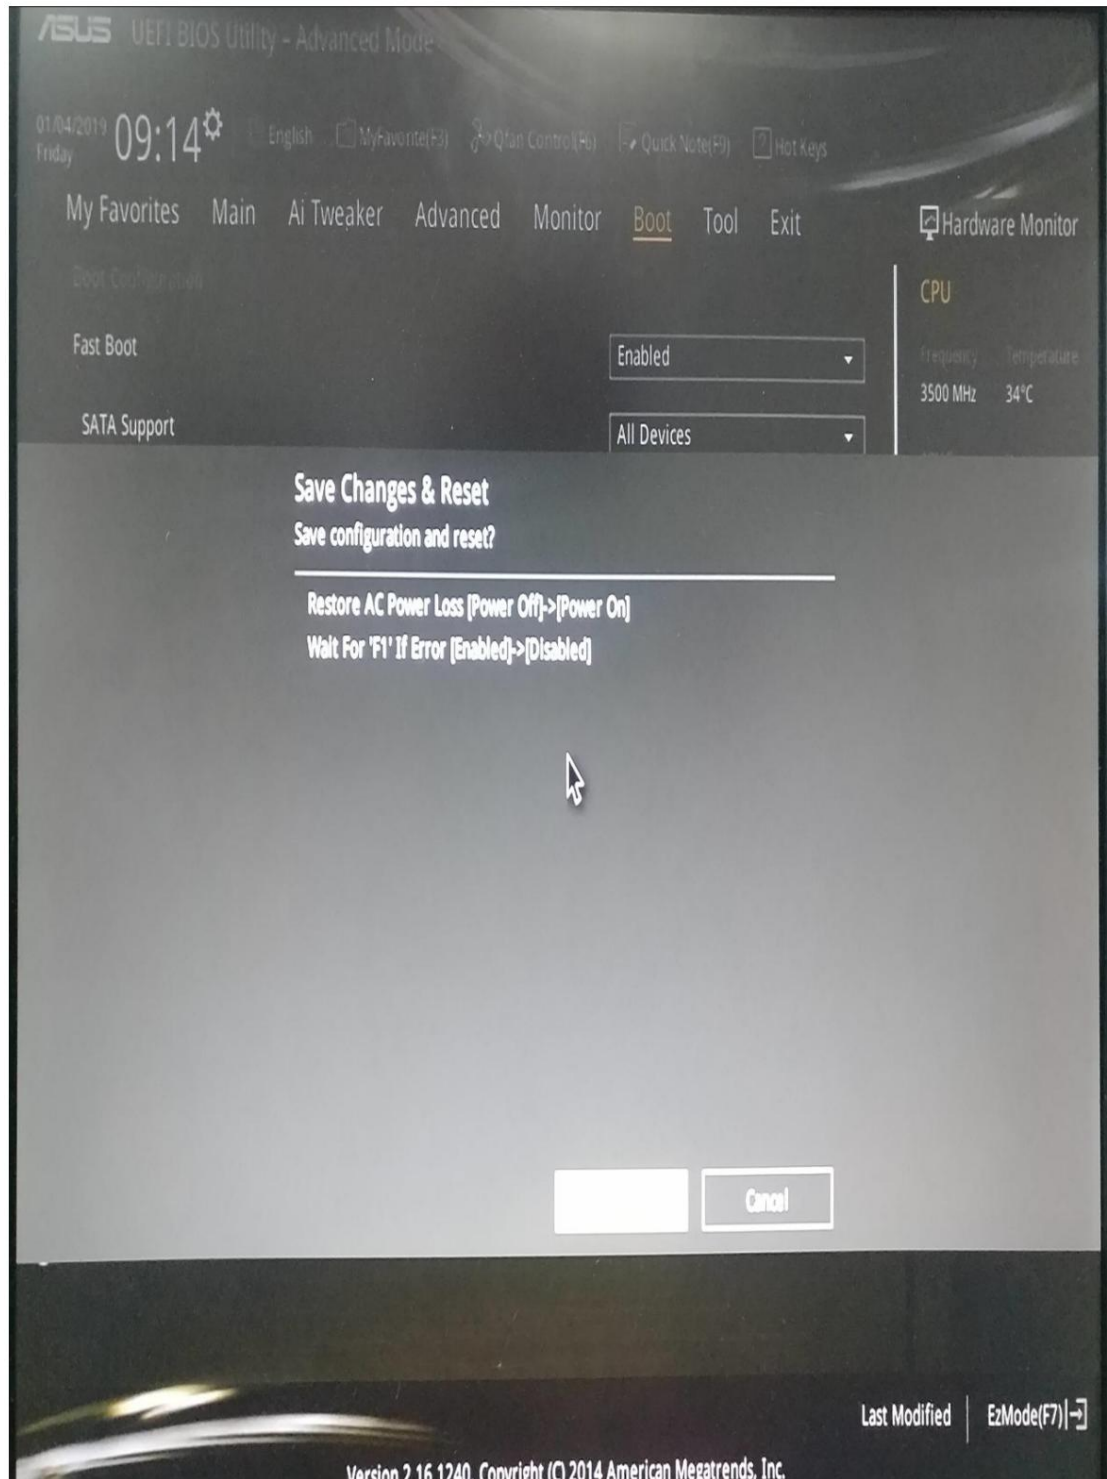

9Apague la alimentación principal y reinicie, asegúrese de que la configuración sea exitosa y, si aún así, no se inicia automáticamente, reinicielo nuevamente.