
Manual del producto

PASSION BLASTING



ADVERTENCIA: Lea este manual detenidamente antes de usarlo y

Instalación de este producto.

PREFACIO

Para garantizar el uso seguro de este producto, Usuarios, Mantenimiento y Dispositivo

Administrador, debe leer lo siguiente en detalle antes de configurar el producto y leer nuevamente

Cuando sea necesario.

- Corte la energía antes del mantenimiento y reparación. Si la operación requiere energía, ésta debe ser

de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

- Utilizar las herramientas adecuadas para reemplazar piezas. De lo contrario, podría provocar un incendio o un cortocircuito eléctrico.

circuito y dañar la placa base y los componentes.

- NO desmonte ni cambie el equipo a menos que sea imprescindible. O si no, fuego,

Se puede causar un cortocircuito eléctrico o un problema mecánico.

- Mover, voltear y transportar el producto según los requisitos del fabricante para evitar

daño

- Uso en interiores únicamente para mantener el rendimiento de la máquina.

- NO lo use debajo/adentro,

Lugares con fugas o húmedos

Cerca de objetos de alta temperatura.

Cerca de los artículos peligrosos.

Lugares lisos o inestables

Cerca de los inflamables y explosivos

Lugar tembloroso

- NO se permiten jarrones, tazas, recipientes, productos químicos ni objetos pesados encima de la máquina.

De lo contrario, se producirán cortocircuitos eléctricos, corrosión del equipo y daños causados por basura a gran altura.

y posiblemente se produzcan daños en el equipo.

- NO se deben colocar objetos antes del escape de la máquina. De lo contrario, posiblemente cause que la máquina

trabajar con altas temperaturas y afectar el funcionamiento normal, o incluso dañarlo.

- NO se deben colocar objetos pesados sobre el cable para evitar daños en el cable, cortocircuitos y fuego.

- Desconecte el cable tirando del enchufe en lugar del cable para evitar daños al cable, cortocircuitos. circuito e incendio.

- NO desenchufe el cable con las manos mojadas. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica.

- NO estire, retuerza, doble el cable ni lo exponga a objetos a altas temperaturas. Haciendo

Esto puede provocar daños en los cables, cortocircuitos e incendios.

- NO coloque el cable en un lugar donde sea fácil patearlo o tocarlo para evitar daños a la máquina o daño humano.

- Utilizar el voltaje y el fusible correctos (consulte las Especificaciones técnicas). De lo contrario, puede causar círculo corto, daños a la máquina o incendio.

- Reparación por parte de un profesional para evitar círculos cortos, incendios y daños a la máquina, etc.

CONTENIDO

Prefacio.....	1
Contenido.....	2
Especificaciones técnicas y parámetros.....	3
Lista de	3-4
Instalación, Fijación y Transporte.....	5-6
Conexión por medio de cables	6-8
Cómo jugar.....	8
Componentes principales de la máquina.....	9
Ajuste del juego.....	10-14
La conexión de la máquina.....	15-17
Desmontaje de la recepción	17-20

Adjunto IO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PARÁMETRO

1. Modelo: BT041
2. Voltaje de funcionamiento: AC220V-AC240V/50Hz
3. Dimensión del producto: W1060×D2420×H2700mm
4. Peso: alrededor de 350 kg
5. Potencia: 450W
6. Entorno de trabajo

Temperatura: -10 ~ +40 (interior)

Humedad: ≤90%

Presión atmosférica: 86Kpa~106KPa





Atención: Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.


LISTA DE

Para un mejor uso de la máquina, consulte la lista de piezas a continuación en detalle.

(1) Máquina 1 pieza

(2) Piezas de reparación 1 configuradas de la siguiente manera,

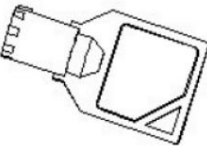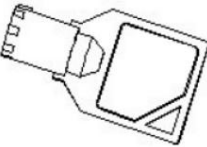Descripción del número de serie	Artículo#	Unidad de cantidad de dibujo	Observaciones
1	Producto Manual	Inglés versión	 1 Pedazo
2	Llave	3157	 2 Caja de monedas de piezas
3	Llave	3172	 4 piezas Mantenimiento Puerta, puerta de monedas

4	Alambre de la energía	1,8 m/13A		1	Pedazo	
5	Fusible	10A (220V)		5	Pedazo	
6	Tenis de mesa	75mm		30 piezas		
7	ojos abiertos	NO		1	Pedazo	



Notas: los accesorios anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TRANSPORTE

Instalación



Atención: uso exclusivo en interiores

Rango de instalación

El requisito de espacio para la colocación de la máquina se muestra a continuación:

Atención:

1. La máquina debe colocarse en una ubicación horizontal. De lo contrario podría provocar accidentes.

2. NO utilice la máquina en el siguiente entorno:

- El lugar hará que la máquina produzca condensación o áreas de condensación de humedad.
- Cerca de los objetos con mucha humedad
- Cerca de los objetos peligrosos
- Ubicación suave o inestable
- Cerca de los objetos fácilmente se pueden producir chispas.
- lugar de vibración

➤ En un ambiente polvoriento

Fijación

La máquina debe colocarse sobre un suelo plano y sólido. Al fijar la máquina, ajuste el nivelador para dejar las ruedas a unos 5 mm del suelo y mantener la máquina en posición horizontal.

Moviente:

Ajuste el nivelador para que esté a 20 mm del piso para que las ruedas lleguen al suelo cuando haciendo movimientos de corta distancia. Mueva la máquina desde la parte delantera o trasera después lentamente para evitar el vertido.

Precaución

1. Apague la alimentación antes de moverse.
2. Compruebe la rueda y confirme si está bloqueada cuando no funciona durante el movimiento.

Y cambiar uno nuevo cuando esté roto.
3. El movimiento, giro o transporte innecesarios puede causar daños y afectar el funcionamiento de las máquinas.


actuación.
4. Asegúrese de cumplir con los requisitos del fabricante durante el movimiento, giro, transporte, etc

CONEXIÓN POR MEDIO DE CABLES

Conexión por medio de cables

Apague la alimentación antes de realizar la conexión. Conecte el cable de alimentación a la caja de entrada en máquina (ver dibujo). Conecte el otro extremo a la toma de corriente (ver dibujo).

Confirme que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos de la placa de datos de la máquina antes encendiendo la energía.

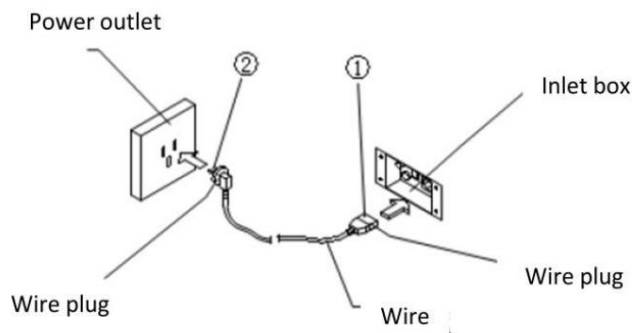


El voltaje de trabajo de la máquina es

110V/60Hz o 220V/50Hz. Consulte la placa de datos de la máquina para evitar

daño.

Parámetro del fusible

220V/50Hz:250V/10Aφ5-20mm

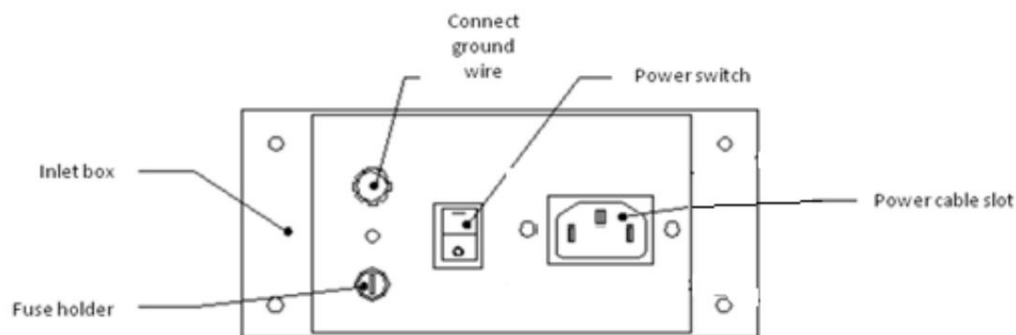

Precaución

1.Verifique y asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con el parámetro en la placa de datos del

máquina. De lo contrario, podría provocar daños a la máquina o un incendio.

2.Se puede producir un incendio si se conectan demasiados cables a la toma de corriente.



Calentamiento




NO se debe colocar ningún objeto pesado sobre el cable para evitar daños en el cable, cortocircuitos y

fuego.



- Desconecte el cable tirando del enchufe en lugar del cable.

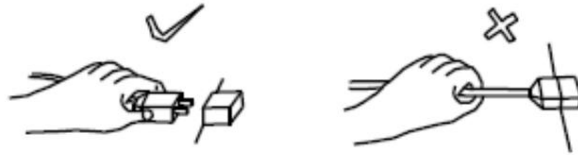

- NO desenchufe el cable con las manos mojadas



- NO estire, tuerza, doble el cable ni lo exponga a objetos a altas temperaturas.
- NO coloque el cable en un lugar donde sea fácil patearlo o tocarlo.



- Utilizar el voltaje y el fusible correctos (ver Especificaciones Técnicas).

Nota: Instalación correcta del cable de alimentación.


CÓMO JUGAR

1. INSERTE LA MONEDA, EL JUEGO COMIENZA
2. APLASTAR EL OBJETIVO QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA CON LA BOLA;
3. EL JUEGO TIENE 4 NIVELES EN TOTAL Y CADA NIVEL ES MARAVILLOSO;
4. PASA EL NIVEL CON ÉXITO Y GANA EL GRAN PREMIO

Características del juego de explosión de pasión:

Passion Explosion es un juego casual de descompresión muy interesante, jugadores
Puedes usar la pelota en el juego para volver loco al objetivo, en el tiempo limitado para
romper el objetivo más puede ser una eliminación más rápida, hay 4 niveles; ambos niños
y los adultos pueden disfrutar del juego, y el nivel de dificultad también es muy moderado;
El efecto de explosión del objetivo y los efectos de sonido son muy realistas, pueden permitir
el jugador alivia bien su presión durante el juego; el jugador puede
disfruta de la diversión de romper el objetivo en el juego, deja que la fatiga del jugador y
Todos los problemas desaparecieron.

COMPONENTES PRINCIPALES

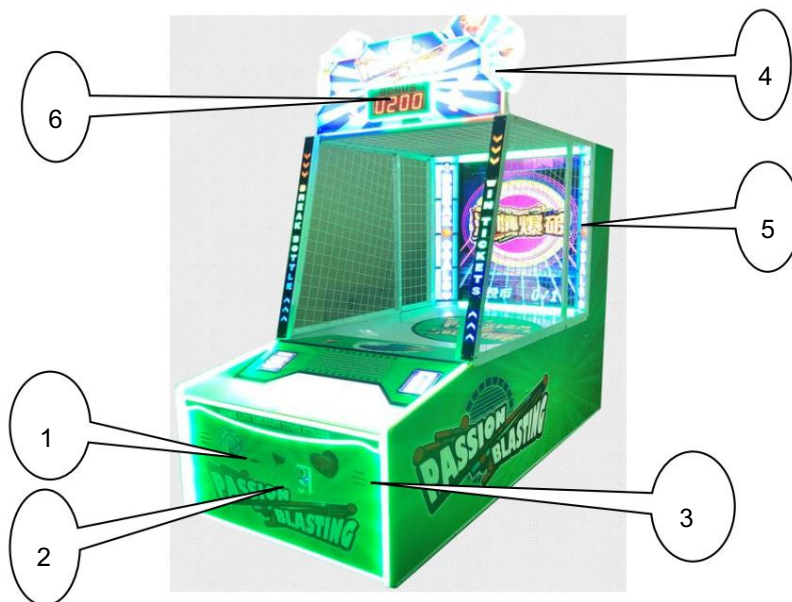

1. Dispensador de billetes: utilizado para premios de lotería

2. Máquina de monedas

3. La bocina: toca la música

4. Caja de luz: para decoración.


5. Pantalla de visualización: muestra los parámetros

6. Valor de bonificación

AJUSTE DEL JUEGO

Abra la puerta de servicio con la llave 3172 para ver los accesorios del mostrador.

ENCIMERA

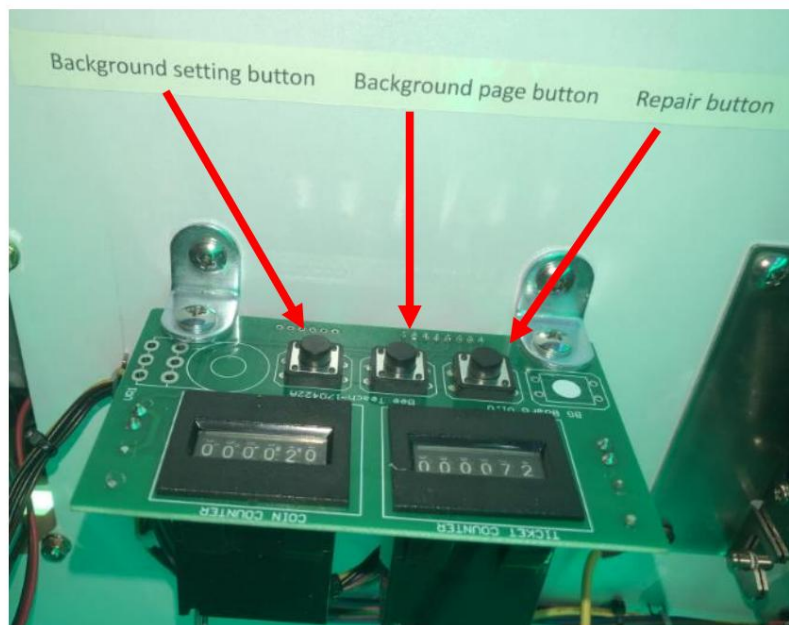

1. El botón de configuración: ingresa al fondo y ajusta los valores de los parámetros del elementos de fondo
2. Seleccione el botón: seleccione el elemento de la lista de fondo.
3. Botón Reparar: El fondo; Registre el número total de tickets de salida
4. Contador de monedas: registre el número total de monedas ingresadas
5. Contador de tickets: registra el número total de tickets de salida

Menú principal\Configuración



1. Modo de juego: los parámetros básicos del contenido del juego.
2. Registro de ingresos: muestra el número total de monedas, etc.
3. Prueba de entrada: prueba de verificación de entrada, como operación con monedas.
4. Prueba de salida: prueba de verificación de salida, como la luz del botón.
5. Configuración en línea: configure el host o esclavo
6. Restablecimiento del juego: borre la lotería de monedas y restaure la configuración de fábrica
7. Idioma/Idioma: seleccione versiones en chino e inglés
8. Salir: Entra al juego.

Modo de juego

GameMode	
Coin/Game	2
Reward mode	Ticket
Level1 Ticket	15
Level2 Ticket	10
Level3 Ticket	8
Level4 Ticket	6
Fail Award Ticket	5
Pass Score 1	100
Pass Score 2	200
Pass Score 3	400
Pass Score 4	500
Game Time 1	30
Game Time 2	30
Game Time 3	30
Game Time 4	30
Bonus Ticket	200
Volume	1
Return	

- 1.01 Algunas monedas por juego: la cantidad de monedas necesarias para ingresar al juego. 1-10
- 1.02 Método de recompensa: Abierto para lotería, cerrado sin lotería. No, emitir billetes
- 1.03 Votos de primer nivel: votos de recompensa de primer nivel 1-100

1.04 Votos de segundo nivel: votos de recompensa de segundo nivel 2-200

1.05 votos de tercer nivel: votos de recompensa de tercer nivel 3-300

1.06 votos de cuarto nivel: votos de recompensa de cuarto nivel 4-500

1.07 Número mínimo de votos: Números de lotería de consolación 0-10

1.08 Puntuación del primer pase: Puntuación del primer pase 4-500

1.09 Puntuación del segundo pase: Puntuación del segundo pase 4-500

1.10 Puntuación del tercer pase: La puntuación del tercer pase 4-500

1.11 Puntuación del cuarto pase: Puntuación del cuarto pase 4-500

1.12 Tiempo del primer nivel: tiempo del juego del primer nivel 10-120

1.13 Tiempo del segundo nivel: el tiempo del juego del segundo nivel 10-120

1.14 Tiempo del tercer nivel: El tiempo del juego del tercer nivel 10-120

1.15 Tiempo del cuarto nivel: tiempo del juego del cuarto nivel 10-120

1.16 Votos de bonificación: votos de bonificación del Gran Premio 10-120

1.17 Volumen del juego: ajusta el volumen del juego a 1, 0,1-1 de forma predeterminada

1.18 Regresar: Regresar al nivel anterior desde esta opción

Informe




Report	
Total Coin in	408
Total Ticket Out	0
Return	

2.01 Número total de monedas: número total de monedas

2.02 Número total de billetes emitidos: número total de billetes emitidos


2.03 Regreso: Regresa al nivel anterior

Examen de entrada

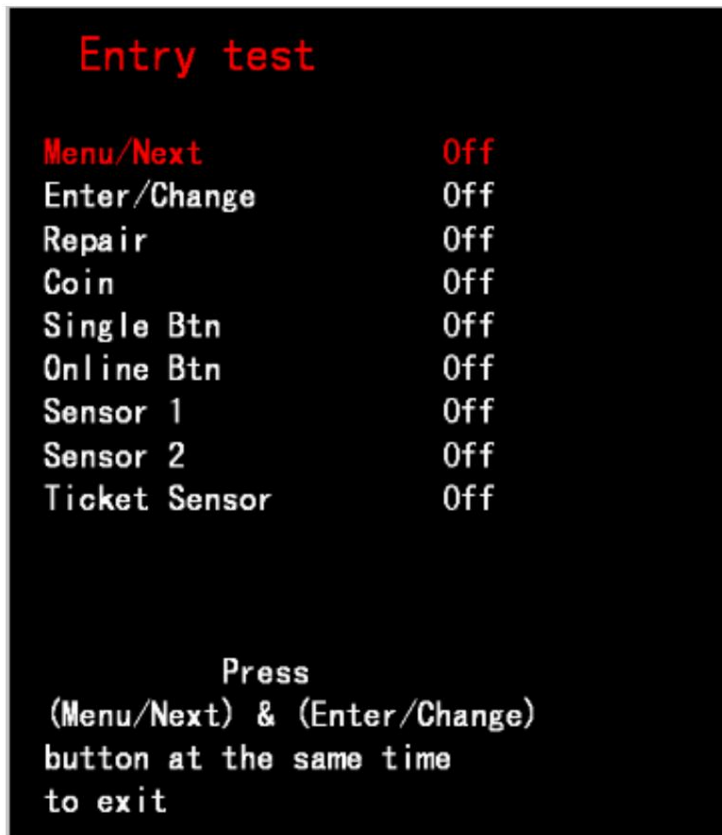


Nota: Se refleja el cambio de estado de cada puerto de entrada.

prueba de salida

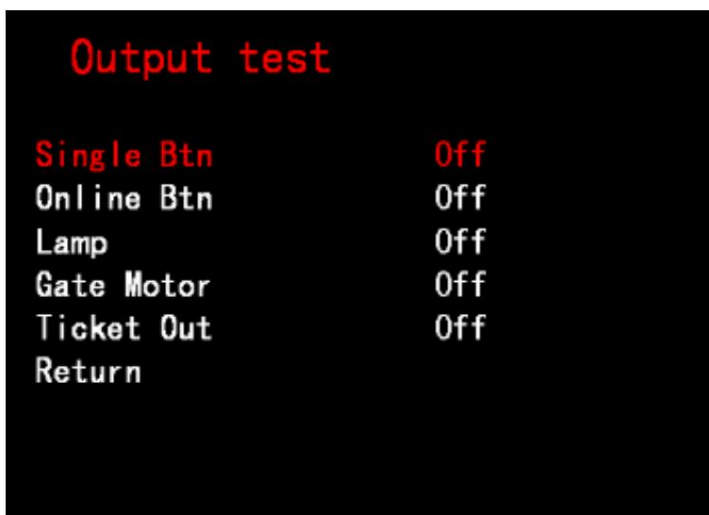


Configuración en línea

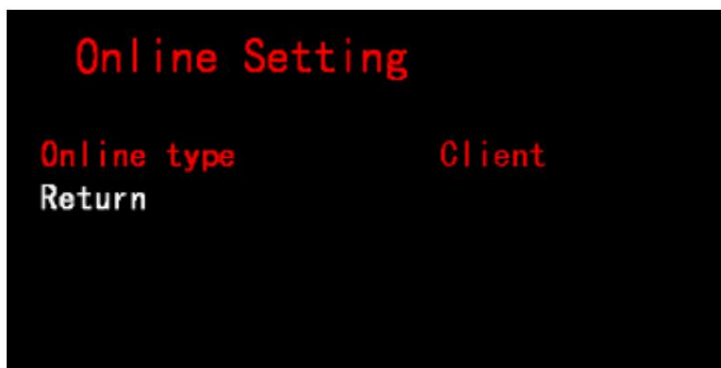

5.01 Tipo de host: el valor predeterminado es una extensión. Sólo necesitas configurar un host para el mismo grupo de máquinas.

5.02 Regreso: Regreso

Reinicio del juego

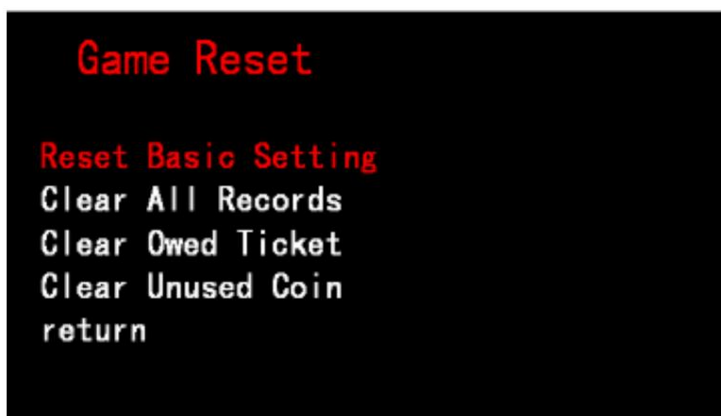

6.01 Restauración de los valores predeterminados de fábrica: Restaurar los valores predeterminados de fábrica.

6.02 Borrar todos los registros de datos: borrar datos como registros de ingresos e informes diarios

6.03 Borrar votos pendientes: borra todos los votos pendientes en la consola.

6.04 Borrar monedas no utilizadas: borra todas las monedas en la interfaz de la consola.

6.05 Regreso: Regreso

La instrucción de ubicación de la placa base

Abra la puerta de mantenimiento debajo de la caja de luz con la llave 3172 para ver el
accesorios

Caja de alimentación DC12V, DC5V, DC24V/350W

Computadora central

Hoja de tubo de seguro

Placa amplificadora de potencia

Fuente de alimentación de la computadora

Panel de iluminación

tablero I/O

Puerto VGA

Entrada de voltaje CA

USO Y MANTENIMIENTO

Inspección de seguridad antes de usar.

Verifique los siguientes elementos antes de usarlos para garantizar la seguridad,

- La fuente de alimentación sigue los requisitos de la placa de fecha.
- Las etiquetas de advertencia en la máquina son claramente visibles.
- Ajuste la rueda y el nivelador para garantizar que la máquina esté colocada de manera estable
- Suficiente espacio alrededor de la máquina

Instalación y puesta en marcha

- Consulte la lista de piezas y monte los componentes.
- El suelo para colocar la máquina debe ser plano y sólido. Ajustar el nivelador al suelo.
- Conecte el cable y encienda la máquina para verificar el rendimiento después de la instalación.

Apague inmediatamente si se encuentra un rendimiento anormal y reinicie solo

Mantenimiento

después de que el problema se resolvió.

Pruebe la máquina todos los días antes de abrir el negocio.

- Limpiar la máquina con detergente neutro y un paño suave de algodón cuando haya polvo.
- Verifique todos los componentes después de un mes de funcionamiento para garantizar el mejor rendimiento
- Inspeccionar y mantener la máquina periódicamente.

Fallos comunes y solución.

Fallos	Posibles razones	Solución
Máquina no funciona	1.Sin energía 2.Toma de corriente dañada	1.Compruebe la fuente de alimentación 2. Pruebe la salida de +5 y +12 CC, reemplace la toma de corriente si no la hay.
Sin volumen	1.Cuerno roto 2. Fallo de alimentación de la placa del amplificador de potencia 3.Problema de salida de sonido	1.Cambiar la bocina 2.Compruebe el amplificador de potencia. 3.Verifique la salida de la computadora
Entrada sin parar hasta la alarma sonó	1.Dispensador de billetes roto 2.la señal de retroalimentación normalmente no se envía a la placa base	1.Cambiar dispensador de billetes 2.Compruebe el cableado

No hay boleto dispensar	1. Boleto atascado o dañado 2. No hay boleto adentro	1. Limpiar el atasco de billetes 2. Recargar con billetes
No hay puntaje	1. Puntuación infrarroja mala 2. Sin señal	1. Reemplace la puntuación de infrarrojos 2. Compruebe el circuito y reemplace la placa base
No hay imagen en pantalla	1. Línea suelta 2. No hay fuente de alimentación 3. No hay señal 4. La computadora principal no funciona	1. En línea 2. Reemplace la fuente de alimentación conmutada 3. Reemplace la placa de control industrial 4. Reemplace la fuente de alimentación y el host de la computadora
no servir	1. El motor del portón no funciona 2. Los ojos rojos no funcionan	1. Reemplazo del motor del portón 2. Reemplace la luz con ojos rojos
No Camaras	1. No hay salida desde la computadora principal 2. Daño a la cámara	1. Reemplace la computadora principal 2. Reemplace la cámara


La recepción desmantelándose:



Abre el



Los tornillos de conexión
M6*40mm*4 Uds.

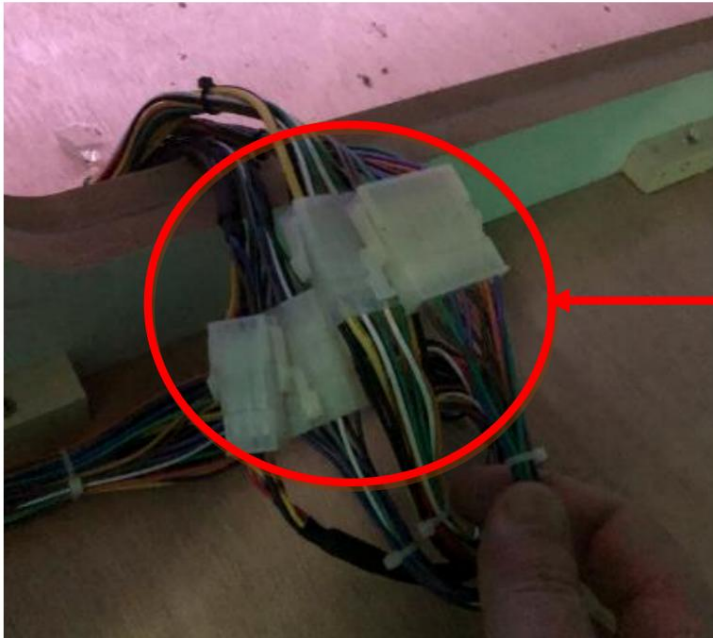

Desarmado 4P


Placa de conexión de puerta delantera:



M4*16mm*4 Uds.



Retire los tornillos del
Lados izquierdo y derecho de
la red superior M4*16mm*4PCS

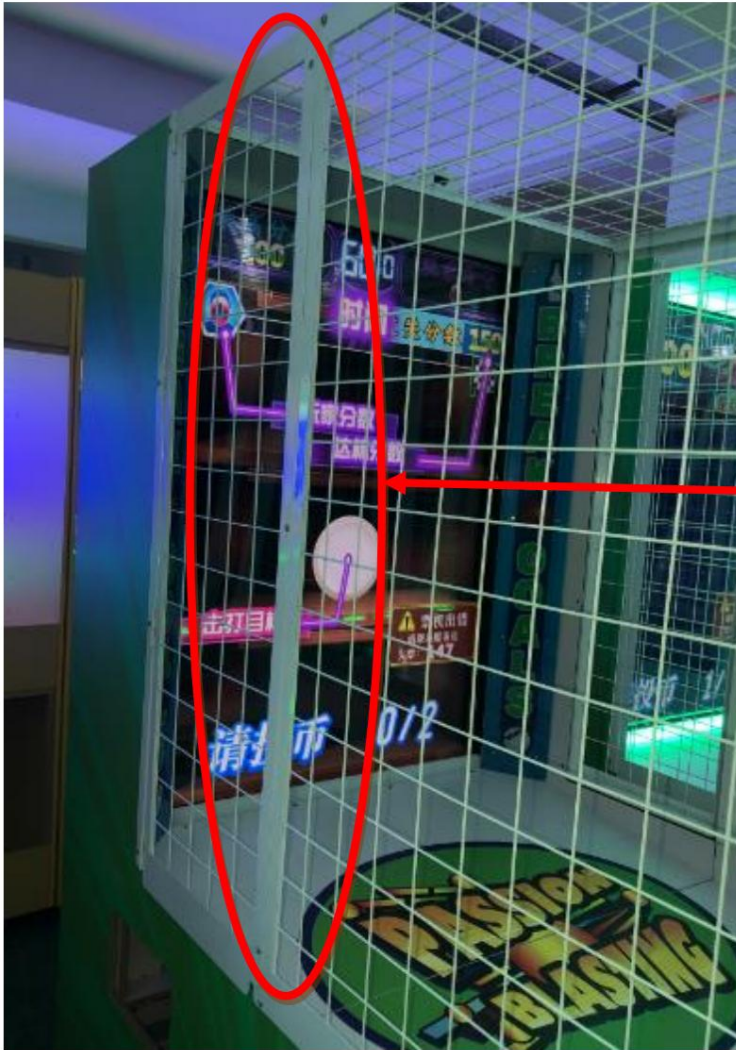

Retire los tornillos en los lados izquierdo y derecho del contenedor principal
M4*12mm*4PCS



Retire los tornillos de la izquierda y lados derechos del frente
Caja de puerta M4 * 16mm * 4 Uds.




Retire los tornillos del
Lados izquierdo y derecho del deflector
de la puerta delantera M6*16mm*2PCS


Conjunto de apertura de caja de luz:



Los tornillos de conexión
M6*16mm*4 Uds.

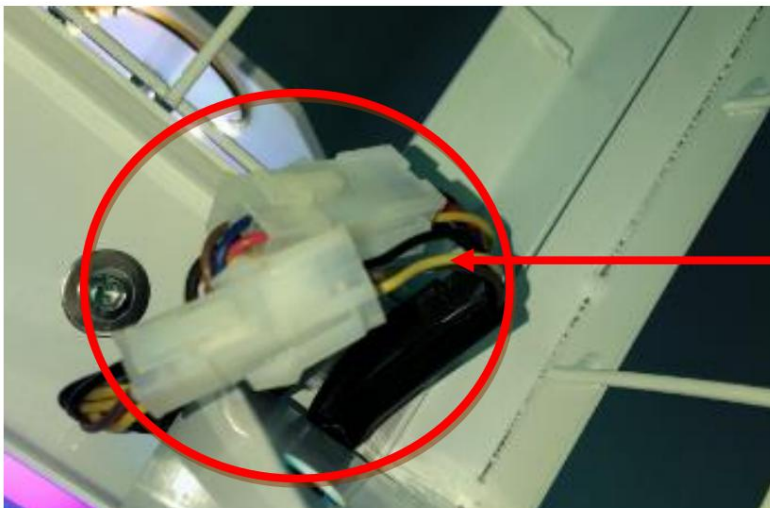

desarmar

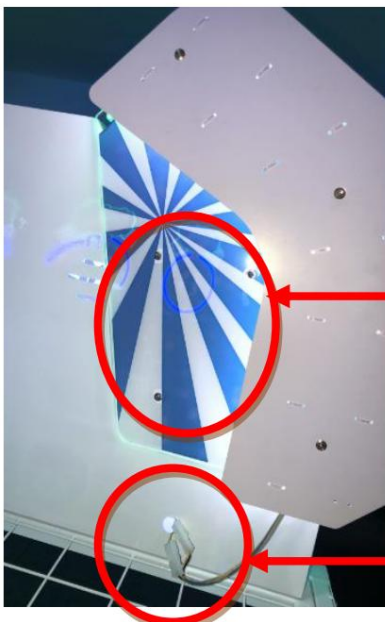

Caja de luz decoración izquierda y derecha.
M4*12mm*3 piezas

desarmar