

Manual del producto

"Rueda de tiburón"



ADVERTENCIA: Lea este manual detenidamente antes de usarlo y instalar este producto.

PREFACIO

Para garantizar el uso seguro de este producto, Usuarios, Mantenimiento y Dispositivo

Administrador, debe leer lo siguiente en detalle antes de configurar el producto y leer nuevamente

siempre que nace falta.

- Corte la energía antes del mantenimiento y reparación. Si la operación requiere energía, ésta debe ser

de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

- Utilizar las herramientas adecuadas para reemplazar piezas. De lo contrario, podría provocar un incendio o un cortocircuito eléctrico.

circuito y dañar la placa base y los componentes.

- NO desmonte ni cambie el equipo a menos que sea imprescindible. O si no, fuego,

Se puede causar un cortocircuito eléctrico o un problema mecánico.

- Mover, voltear y transportar el producto según los requisitos del fabricante para evitar

daño

- Uso en interiores únicamente para mantener el rendimiento de la máquina.

- NO lo use debajo/adentro,

Lugares con fugas o húmedos

Cerca de objetos de alta temperatura.

Cerca de los artículos peligrosos.

Lugares lisos o inestables

Cerca de los inflamables y explosivos

Lugar tembloroso

- NO se permiten jarrones, tazas, recipientes, productos químicos ni objetos pesados encima de la máquina.

De lo contrario, se producirán cortocircuitos eléctricos, corrosión del equipo y daños causados por basura a gran altura.

y posiblemente se produzcan daños en el equipo.

- NO se deben colocar objetos antes del escape de la máquina. De lo contrario, posiblemente cause que la máquina

trabajar con altas temperaturas y afectar el funcionamiento normal, o incluso dañarlo.

- NO se deben colocar objetos pesados sobre el cable para evitar daños en el cable, cortocircuitos y fuego.

- Desconecte el cable tirando del enchufe en lugar del cable para evitar daños al cable, cortocircuitos. circuito e incendio.

- NO desenchufe el cable con las manos mojadas. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica.

- NO estire, retuerza, doble el cable ni lo exponga a objetos a altas temperaturas. Haciendo

Esto puede provocar daños en los cables, cortocircuitos e incendios.

- NO coloque el cable en un lugar donde sea fácil patearlo o tocarlo para evitar daños a la máquina o daño humano.

- Utilizar el voltaje y el fusible correctos (consulte las Especificaciones técnicas). De lo contrario, puede causar círculo corto, daños a la máquina o incendio.

- Reparación por parte de un profesional para evitar círculos cortos, incendios y daños a la máquina, etc.

CONTENIDO

Prefacio.....	1
Contenido.....	3
Especificaciones técnicas y parámetros.....	4
Lista de piezas	4-5
Instalación, Fijación y Transporte.....	5-7
Conexión de cables	7-9
Cómo jugar.....	9
Componentes principales de la máquina.....	9-10
Ajuste del juego.....	10-12
Uso y mantenimiento	12-13
Adjunto IO	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PARÁMETRO

1. Voltaje de funcionamiento: 110 V CA 60 Hz o 220 V CA 50 Hz (consulte la placa de datos de la máquina)

2.Dimensión del producto: W810×D1510×H2100mm

3.Peso: alrededor de 155 kg

4.Potencia: Mínimo 40W; Máximo 80W

5.Entorno de trabajo

Temperatura: -10 ~ +40 (interior)

Humedad: ≤90%

Presión atmosférica: 86Kpa~106KPa



Atención: Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.




6. Modelo: BT012


LISTA DE PIEZAS

Para un mejor uso de la máquina, consulte la siguiente lista de piezas en detalle.

(1)Máquina 1 pieza

(2) Piezas de reparación 1 configuradas de la siguiente manera,

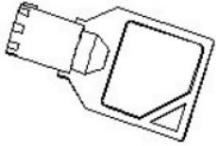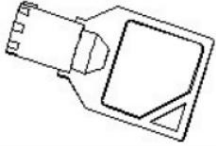Descripción del número de serie	Artículo#	Unidad de cantidad de dibujo	Observaciones
1 Producto Manual	Inglés versión	 1 Pedazo	
2 Llave	3157	 1 Caja de monedas de piezas	
3 Llave	3172	 2 Pedazo	Mantenimiento puertas
4 cables de alimentación	1,8 m/10A	 1 Pedazo	

5	Fusible	5A (220V) 10A(110V)		1	Pedazo	
6	Infrarrojo	SNSR25A2. tarjeta de circuito impreso		1	Pedazo	



Notas: los accesorios anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN, FIJACIÓN Y TRANSPORTE


Instalación



Atención: uso exclusivo en interiores

Rango de instalación

El requisito de espacio para la colocación de la máquina se muestra a continuación:

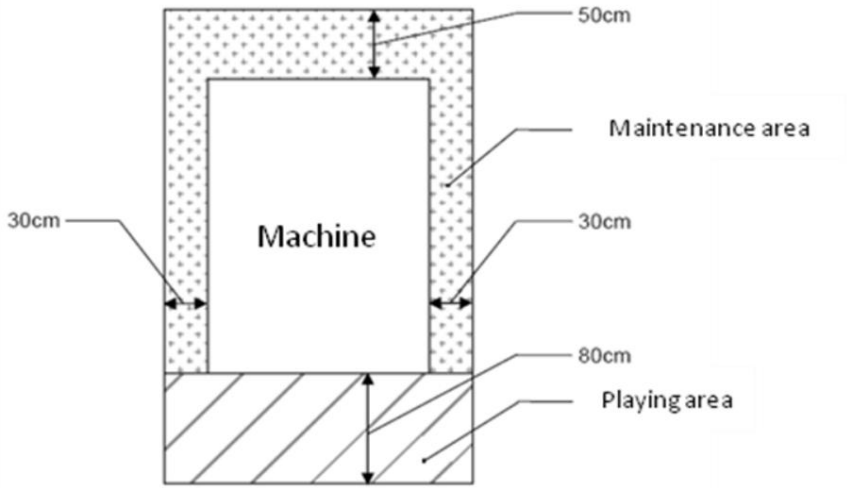

Atención:


1. La máquina debe colocarse en una ubicación horizontal. De lo contrario podría provocar accidentes.
2. NO utilice la máquina en el siguiente entorno:

- El lugar hará que la máquina produzca condensación o áreas de condensación de humedad.
- Cerca de los objetos con mucha humedad

- Cerca de los objetos peligrosos
- Ubicación suave o inestable
- Cerca de los objetos fácilmente se pueden producir chispas.
- lugar de vibración
- En un ambiente polvoriento


Fijación

La máquina debe colocarse sobre un suelo plano y sólido. Al fijar la máquina, ajuste el nivelador para colocar las ruedas a unos 5 mm del suelo y mantener la máquina en posición horizontal.

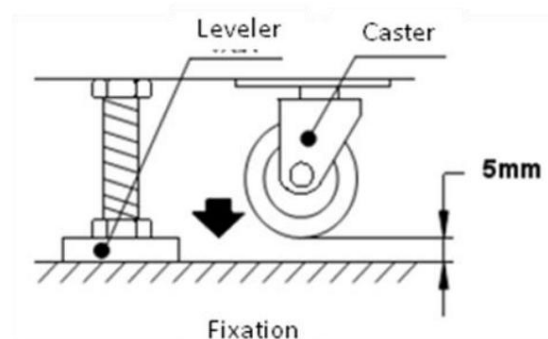

Emocionante:

Ajuste el nivelador para que esté a 20 mm del piso para que las ruedas lleguen al suelo cuando haciendo movimientos de corta distancia. Mueva la máquina desde la parte delantera o trasera después lentamente para evitar el vertido.

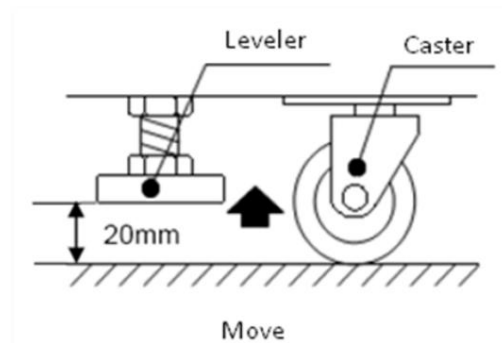

Precaución

1. Apague la alimentación antes de moverse.
2. Compruebe la rueda y confirme si está bloqueada cuando no funciona durante el movimiento.

Y cambiar uno nuevo cuando esté roto.

3. El movimiento, giro o transporte innecesarios puede causar daños y afectar el funcionamiento de las máquinas.

actuación.

4. Asegúrese de cumplir con los requisitos del fabricante durante el movimiento, giro,


transporte, etc

CONEXIÓN DEL CABLE

Conexión de cable

Apague la alimentación antes de realizar la conexión. Conecte el cable de alimentación a la caja de entrada en máquina (ver dibujo). Conecte el otro extremo a la toma de corriente (ver dibujo).

Confirme que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos de la placa de datos de la máquina antes encendiendo la energía.

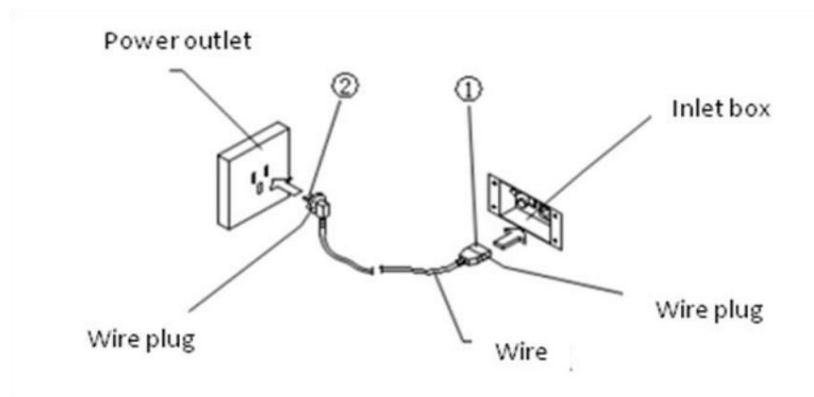


El voltaje de funcionamiento de la máquina es 110V/60Hz o 220V/50Hz. Consulte la placa de datos en la máquina para evitar daños.

Parámetro del fusible

110V/60Hz: 125V/10A ϕ 5-20mm

220V/50Hz: 250V/5A ϕ 5-20mm

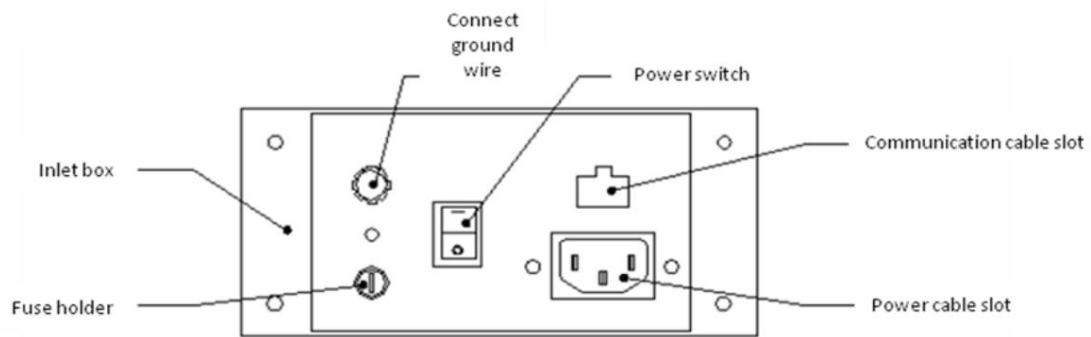


Precaución

1. Verifique y asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con el parámetro en la placa de datos del máquina. De lo contrario, podría provocar daños a la máquina o un incendio.
2. Se puede producir un incendio si se conectan demasiados cables a la toma de corriente.




Calentamiento

- NO se debe colocar ningún objeto pesado sobre el cable para evitar daños en el cable, cortocircuitos y fuego.

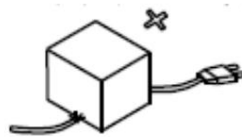

- Desconecte el cable tirando del enchufe en lugar del cable.

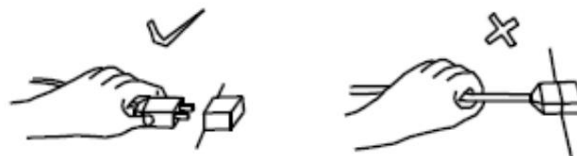

- NO desenchufe el cable con las manos mojadas



- NO estire, tuerza, doble el cable ni lo exponga a objetos a altas temperaturas.
- NO coloque el cable en un lugar donde sea fácil patearlo o tocarlo.




- Utilizar el voltaje y el fusible correctos (ver Especificaciones Técnicas).

CÓMO JUGAR

1. Inserta la moneda, comienza el juego.
2. Tire hacia abajo el balancín y gire el plato giratorio.
3. Consigue el premio correspondiente que señala la flecha cuando se detiene

(Notas: puedes obtener el premio solo después de que el plato giratorio haya girado más de 2 vueltas)

COMPONENTES PRINCIPALES

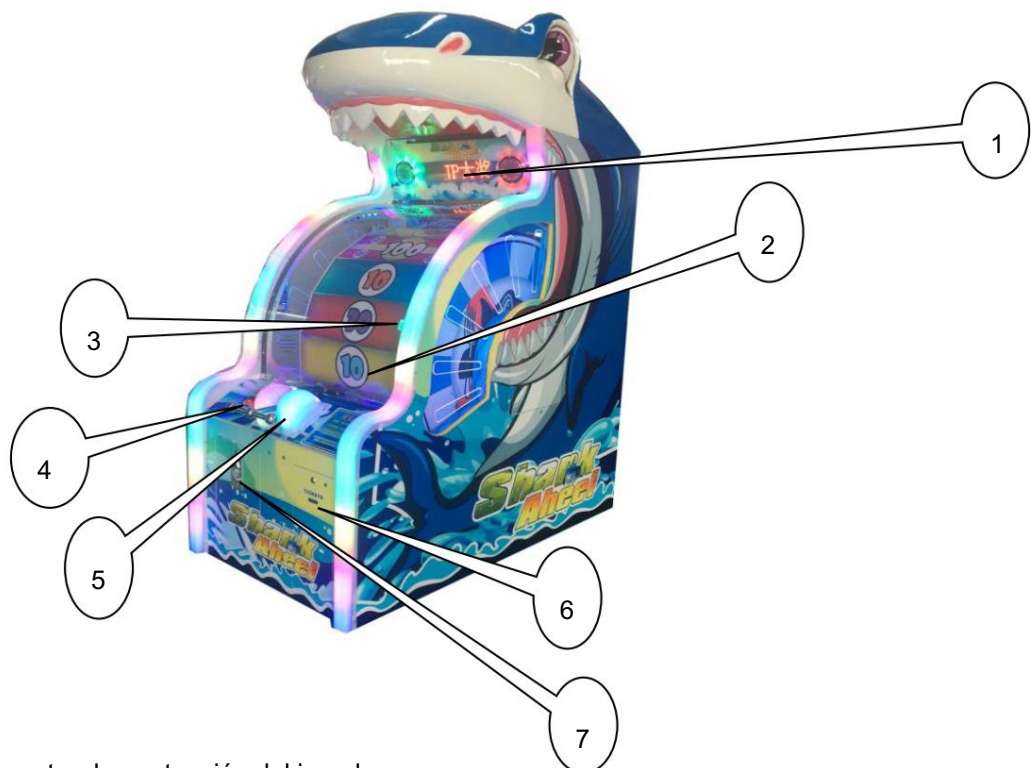

1. Pantalla LED: para mostrar la puntuación del jugador.
2. corredor
3. Flecha: para mostrar la puntuación del jugador.
4. Pantalla LED: para mostrar las rondas del juego.


5. Balancín: baje el balancín, gire el plato giratorio

6. Dispensadores de billetes

7. aceptador de monedas

AJUSTE DEL JUEGO

Encimera

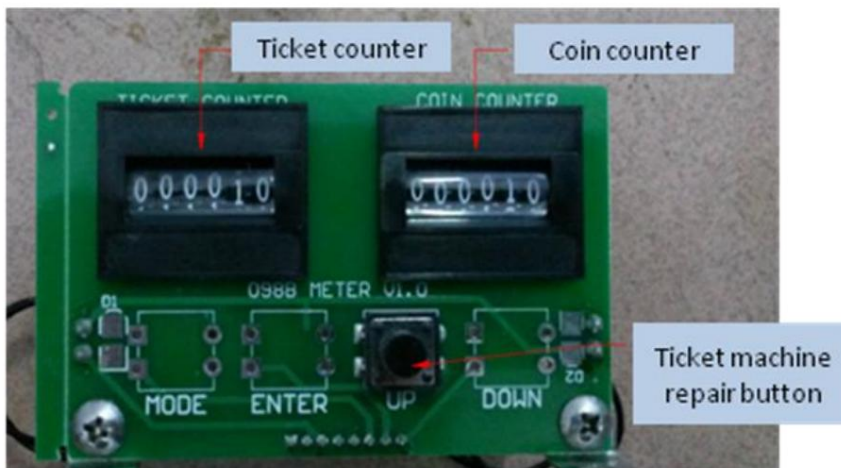


1. Contador de monedas: registra el número total de monedas ingresadas.

2. Contador de tickets: registra el número total de tickets de salida

3. Botón de reparación de la máquina expendedora de billetes: presione este botón después de recargar nuevos billetes de lotería y

la máquina finalizará la dispensación de billetes de la última ronda.

Tablero principal de la máquina

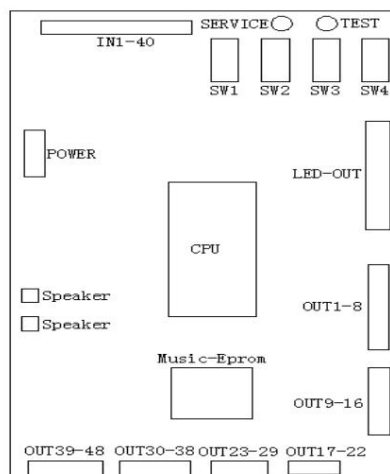

Ingrese al programa de prueba de la placa principal

Presione el botón TEST en el tablero principal para ingresar al MODO DE PRUEBA mientras la máquina está

trabajando (presione nuevamente para salir)

1.Display t011 segundo, deténgase en 8.7.6.5.4.3.2.1.&87654321 , pruebe el LED

pantalla

2. Presione el botón SERVICIO, muestre t021 segundo, deténgase en 2222xxxx/2222xxxx .Test

Estado de marcación DIP1-3. Visualización en pantalla LED 1-3

3.Presione el botón SERVICIO, pantalla t03 1 segundo, deténgase en

3333/xxxx/3333xxxx .Entrada de prueba. El número de ENTRADA se muestra dinámicamente en

<1>1-2,3-4<2>1-2,3-4

4.Presione el botón SERVICIO, mostrará t041 segundo, deténgase en 4444xxxx/4444xxxx .

Pruebe la SALIDA 1. El número de SALIDA se muestra dinámicamente en <1>1-2

3-4<2>1-2,3-4

5.Presione el botón SERVICIO, mostrará t051 segundo, deténgase en 5555xxxx/5555xxxx .

Pruebe la SALIDA 2. Todas las SALIDA1-48 una tras otra.

6.Presione el botón SERVICIO, mostrará t061 segundo, deténgase en 6666xxxx/6666xxxx . Prueba

música. Reproduzca música una vez y el número de música se mostrará en la ubicación xxxx .

7.Presione el botón SERVICIO, salga del MODO DE PRUEBA.

USO Y MANTENIMIENTO

Inspección de seguridad antes de usar.

Verifique los siguientes elementos antes de usarlos para garantizar la seguridad,

- La fuente de alimentación sigue los requisitos de la placa de fecha.
- Las etiquetas de advertencia en la máquina son claramente visibles.
- Ajuste la rueda y el nivelador para garantizar que la máquina esté colocada de manera estable

- Suficiente espacio alrededor de la máquina

Instalación y puesta en servicio

- Consulte la lista de piezas y monte los componentes.
- El suelo para colocar la máquina debe ser plano y sólido. Ajustar el nivelador al suelo.
- Conecte el cable y encienda la máquina para verificar el rendimiento después de la instalación.

Apague inmediatamente si se encuentra un rendimiento anormal y reinicie solo después de que

problema resuelto.

Mantenimiento

- Pruebe la máquina todos los días antes de abrir el negocio.
- Limpiar la máquina con detergente neutro y un paño suave de algodón cuando haya polvo.
- Verifique todos los componentes después de un mes de funcionamiento para garantizar el mejor rendimiento
- Inspeccionar y mantener la máquina periódicamente.

Fallos comunes y solución.

Fallos	Posibles razones	Solución
La máquina no trabajar	1.Sin energía 2.Toma de corriente dañada	1.Compruebe la fuente de alimentación 2. Pruebe la salida de +5 y +12 CC, reemplace la toma de corriente si no la hay.
Sin volumen	1.Cuerno roto 2. Fallo de alimentación de la placa del amplificador de potencia 3.Problema de salida de sonido	1.Cambiar la bocina 2.Compruebe el amplificador de potencia. 3.Verifique la salida de la computadora
Entrada sin parar hasta la alarma sonó	1.Dispensador de billetes roto 2.la señal de retroalimentación normalmente no se envía a la placa base	1.Cambiar dispensador de billetes 2.Compruebe el cableado
Sin dispensación de billetes	1.Ticket atascado o dañado 2.No hay entrada dentro	1.Limpiar el atasco de billetes 2.Recarga de billetes

Shark Wheel I/O List v1.2													Printing date		19/08/2024						
Item		Content		SW1-DIP Adjustment								Modification date		2018-03-13							
		SW11	SW12	SW13	SW14	SW15	SW16	SW17	SW18	INPUT		Item		INPUT	Item	INPUT	Item				
Number of coins per round	1		on	on	on	on	on	on	on	11	Coin to insert1	111	Coin to insert2	121	131						
	2	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	12		112		122	132						
	3		on	off	on	on	on	on	on	13	Ticket machine repair	113		123	133						
	4	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	14	Ticket machine feedback	114		124	134						
	5		on	on	on	OFF	on	on	on	15	Wheel initial infrared	115		125	135						
	6		OFF	on	off	on	on	on	on	16		116		126	136						
	7		on	on	OFF	OFF	on	on	on	17	Brake motor infrared	117		127	137						
	8		OFF	OFF	OFF	OFF	on	on	on	18		118		128	138						
per ticket/Coin for score	1				NO	NO	NO	NO		19	Runner count infrared 1	119		129	139						
	2			OFF	on	on	on	on	on	110	Runner count infrared 2	120		130	140						
	10			on	OFF	on	on	on	on	Outputs:								Digital Display:			
	15			on	OFF	on	on	on	on									Output:		Item	
	20			on	on	OFF	on	on	on									OUT1	OUT3	SEG1	The round of the game1
	30			on	OFF	on	on	on	on									OUT2	OUT18	OUT34	SEG1
	Show the round of game	40			on	on	OFF	on	on	on	OUT3	OUT19	OUT38	SEG1	3						
		50			on	on	on	OFF	on	on	OUT4	OUT20	OUT36	SEG1	4						
60				on	on	on	on	OFF	on	OUT5	OUT21	OUT37	SEG1	5							
75				on	OFF	on	on	on	OFF	OUT6	OUT22	OUT38	SEG1	6							
100				on	on	OFF	on	on	on	OUT7	OUT23	OUT39	SEG1	7							
200				on	off	on	on	on	on	OUT8	Score pointer light	OUT34	OUT40	SEG1	8						
250				on	on	on	OFF	on	on	OUT9		OUT25	OUT41	SEG1	9						
										OUT10		OUT26	OUT42	SEG1	9						
	Coin Card								NO	OUT11	Brake motor driver	OUT27	OUT43	SEG1	9						
									OFF	OUT12	Clutch motor driver	OUT28	OUT44	SEG1	9						
										OUT13	Ticket machine warning light	OUT29	OUT45	SEG1	9						
										OUT14	Ticket machine driver	OUT30	OUT46	SEG1	9						
												OUT31		SEG1	9						